



**BETRIEBSANLEITUNG**

**K8**



# Inhaltsverzeichnis

## Bedienung

Bedienelemente .....	6
Fernbedienung .....	11
Grundfunktionen des <b>K8</b> .....	14
• Quellenumschaltung .....	14
• Lautstärkeeinstellung .....	14
Klangeinstellungen (Tone-Menü) .....	15
Bildeinstellungen (Videoeinstellungen) .....	19
Weck-Timer .....	21
Wecktimer-Menü .....	21

<b>Bedienung der Quellgeräte im Detail</b> .....	23
Bedienung des Radios .....	23
Bedienung des BluRay-Disk-Players (Media-Player) .....	25
• Verwendung von BD-LIVE™ Funktionen .....	36
• Disk-Menü und Setup-Menü (Einstellungen) .....	37
Bedienung des Streaming Client .....	40
• Streaming Client Wiedergabefunktionen .....	41
• Zugriff auf Medieninhalte über das Hauptmenü (Home-Menü) .....	42
• Zugriff auf Medieninhalte über die Favoritenliste .....	43

## Über diese Anleitung

Alle Bedienelemente und Funktionen des **K8**, die häufiger genutzt werden, sind in der '**Betriebsanleitung**' beschrieben. In der '**Installation**' werden Anschlüsselemente und Einstellungen beschrieben, die sehr selten von Interesse sind und in der Regel nur bei der ersten Inbetriebnahme des Gerätes gebraucht werden. Hier finden Sie auch die Netzwerkeinstellungen an dem **K8** beschrieben, die bei der Inbetriebnahme erforderlich sind.

## In der Anleitung verwendete Symbole



### Achtung!

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Textstellen enthalten wichtige Hinweise, die für einen problemlosen und sicheren Betrieb des Gerätes unbedingt beachtet werden müssen.



Dieses Symbol markiert Textpassagen, die Ihnen zusätzliche Hinweise und Hintergrundinformation geben und das Verständnis erleichtern sollen.

## Willkommen.

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein **T+A**-Produkt entschieden haben. Mit Ihrem neuen **K8** haben Sie ein HiFi-Gerät der Spitzenklasse erworben, das den neuesten Entwicklungen im Bereich hochauflöser HD-Surroundton- und HD-Videoformate Rechnung trägt, ohne die Wünsche des audiophilen Musikliebhabers zu vernachlässigen.

Die innovativen Problemlösungen, die solide, durchdachte Konstruktion und die verwendeten hochwertigen Materialien werden dazu beitragen, dass dieses Gerät höchsten Anforderungen und Ansprüchen über viele Jahre genügen wird.

Eine genaue Qualitätsprüfung aller Materialien, die sorgfältige Produktion durch hochqualifizierte Fachkräfte und eine rechnergesteuerte, vollautomatisierte Endkontrolle gewährleisten die hohe Produktqualität und die Einhaltung aller Spezifikationen.

Durch unsere massiven Metallgehäuse wird eine Beeinträchtigung der Wiedergabequalität durch äußere Störquellen ausgeschlossen. Dadurch wird sichergestellt, dass die von den Geräten ausgehende elektromagnetische Strahlung (Elektrosmog) gut abgeschirmt und auf ein absolutes Minimum reduziert wird.

Sämtliche Baugruppen und Netzteile sind auf äußerst hohe Wirkungsgrade ausgelegt und erfüllen schon heute die zukünftigen sehr strengen Auflagen der europäischen EUP Richtlinie zur Energieeffizienz und zur Vermeidung von klimaschädlichen Treibhausgasen.

Als Sonderzubehör sind hochwertige audiophile Kabel und Steckverbinder lieferbar.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen viel Freude und Hörvergnügen mit Ihrem **K8**.

## **T+A** elektroakustik GmbH & Co KG



**Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie bitte unbedingt diese Betriebsanleitung vollständig lesen und insbesondere die Aufstellungs-, Betriebs- und Sicherheitshinweise genau befolgen. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Gerätes. Geben Sie sie bei einem späteren Weiterverkauf zur Verhinderung von Fehlbedienungen und zur Vermeidung von Gefahren an den Käufer weiter.**



Alle verwendeten Bauteile entsprechen den geltenden deutschen und europäischen Sicherheitsnormen und –standards. Dieses Produkt entspricht den EU-Richtlinien. Die Konformitätserklärung kann bei Bedarf unter [www.ta-hifi.com/DoC](http://www.ta-hifi.com/DoC) eingesehen werden.

### **WICHTIG! VORSICHT!**

Dieses Gerät enthält eine Laserdiode mit einer höheren Klasse als 1. Um einen stets sicheren Betrieb zu gewährleisten, dürfen weder irgendwelche Abdeckungen entfernt noch versucht werden, sich zum Geräteinneren Zugang zu verschaffen.

Alle Wartungsarbeiten sollten qualifiziertem Kundendienstpersonal überlassen werden.

### **Die folgenden Warnungsetiketten sind am Gerät angebracht:**

An der Rückseite des Gerätes

CLASS 1  
LASER PRODUCT

Auf dem inneren Abschirmdeckel des Disk-Laufwerkes

<b>CAUTION:</b>	VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM
<b>VORSICHT:</b>	SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN
<b>ATTENTION:</b>	RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU
<b>DANGER:</b>	VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM



In Lizenz von Dolby Laboratories hergestellt.

"Dolby" und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,003,467 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, The Symbol, and Neo:6 are registered trademarks, & DTS Digital Surround, DTS 96/24 and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software, © DTS, Inc. All Rights Reserved.



Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks, & DTS-HD, DTS-HD Master Audio, and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software, © DTS, Inc. All Rights Reserved.

---

#### License Notice

This product contains software in form of object code that is partially based on free software under different licenses, especially the GNU General Public License. You can find details on this in the License Information which you should have received with this product.

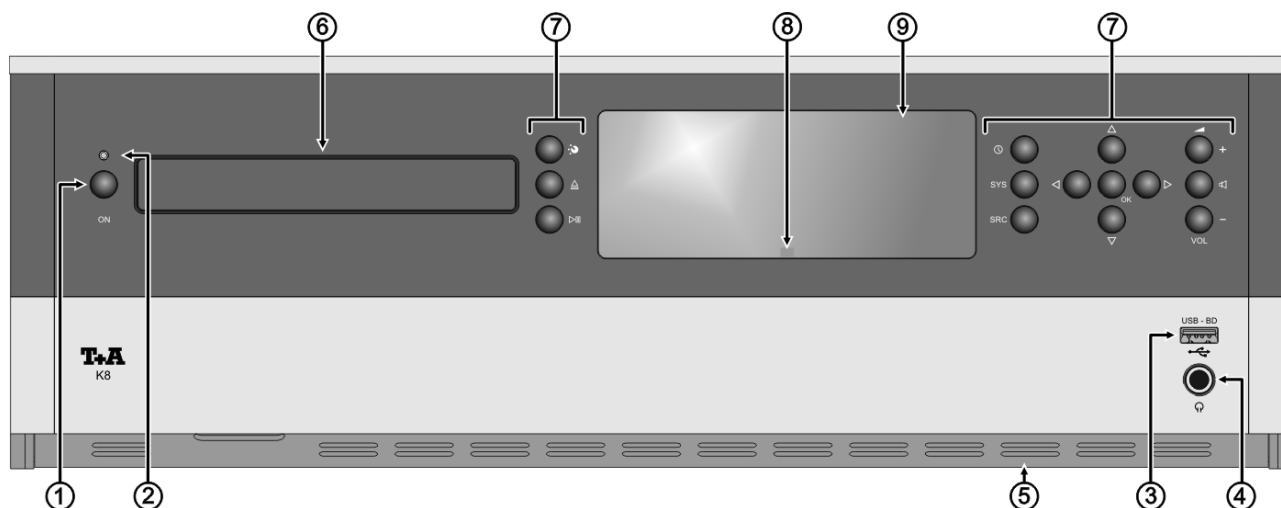
If you have not received a copy of the GNU General Public License, please see <http://www.gnu.org/licenses/>.

For a period of three years after last distribution of this product or its firmware, T+A offer the right to any third party to obtain a complete machine-readable copy of the corresponding source code on physical storage medium (DVD-ROM or USB stick) for a charge of 20€. To obtain such copy of the source code, please write to the following address including information about product model and firmware version: **T+A elektroakustik, Planckstr. 9-11, 32052 Herford, Germany.**

The GPL license and further information about Licenses can be found on the internet under this link:

**<http://www.ta-hifi.com/license-information>**

# K8 Multi Source System



## Bedienelemente

Mit den Tastern an der Gerätefront können alle wichtigen Funktionen des **K8** bedient werden. Für die grundlegenden Funktionen wie Quellenwahl und Titelwahl stehen direkte Bedientaster zur Verfügung, seltener benötigte Funktionen werden über Menüs bedient, die über die **SRC** / **SYS** / **OK** Taster aufgerufen werden.

Sämtliche Informationen zum Gerätezustand, zum laufenden Titel und zum gehörten Sender werden auf dem Display angezeigt. Die Hauptinformation wird dabei kontextabhängig im Display hervorgehoben dargestellt und ist auch aus einiger Entfernung noch gut abzulesen. Im Folgenden werden die Funktionen der Gerätetaster und die Informationen des Displays näher erläutert.

### Ein- / Ausschalter

① **ON**

#### (Ein- und Ausschalter)

Kurzes Antippen des **ON**-Tasters schaltet das Gerät ein und aus.



#### **Achtung!**

**Der Netztafter ist kein Netztrenner. Auch wenn das Display und die ON-LED abgeschaltet sind, sind Teile des Gerätes mit der Netzspannung verbunden.**

Soll das Gerät längere Zeit nicht benutzt werden, ist es vorteilhaft, das Gerät vom Netz zu trennen. Dazu muss der Netzstecker gezogen werden.

Zum Stromverbrauch siehe auch Kapitel '**Hinweise zum sparsamen Umgang mit Energie**'.

② **Status LED**

Die LED über dem **ON** Taster zeigt den Betriebszustand des **K8** an.

LED	Zustand
aus	<b>Energiesparfunktion eingeschaltet</b> Das Gerät ist ausgeschaltet, minimaler Stromverbrauch
rot	<b>Energiesparfunktion ausgeschaltet</b> Das Gerät ist ausgeschaltet, erweiterte Standby-Funktionen bei etwas höherem Stromverbrauch
blau	<b>Gerät eingeschaltet</b> - Der <b>K8</b> ist voll funktionsbereit.



Ab Werk ist die Energiesparfunktion eingeschaltet. Um die erweiterten Standby - Funktionen nutzen zu können, muss im Menü **Systemeinstellungen / Energiesparfunktion** die Energiesparfunktion ausgeschaltet werden.

Nähere Erläuterungen zu den Standby-Betriebsarten, den genauen Funktionsumfang und den jeweiligen Standby-Stromverbrauch finden Sie in den Kapiteln '**Systemeinstellungen / Standby-Betriebsart**' und '**Hinweise zum sparsamen Umgang mit Energie**' sowie in den technischen Daten im Anhang.

## Frontanschlüsse

### ③ USB BD

USB 2.0 Buchse für USB Speichersticks als Speicher für BD-Live Funktionen und zur Wiedergabe von **Audio- und Videodateien**.



Über diesen USB Anschluss können DivX, WMA, JPEG oder MP3 Dateien wiedergegeben werden. Die Bedienung ist im Kapitel '**Bedienung des BluRay Disk-Players (Media-Player)**' beschrieben.

Der USB Speicher kann über die USB Buchse mit Spannung versorgt werden, sofern der Stromverbrauch des Gerätes der USB Norm entspricht (< 500 mA). Festplatten mit einem Stromverbrauch >500mA können angeschlossen werden, wenn sie über ein eigenes Netzteil verfügen.

Für BD-Live muss ein Speicherstick mit mindestens 1 GB Kapazität an der USB-Buchse angeschlossen sein.

Der Speicher muss mit dem FAT16 oder FAT32 Filesystem formatiert sein.

### ④ (Phones / Kopfhörer)

Anschlussbuchse für einen Stereo-Kopfhörer mit einer Impedanz von mindestens 50 Ω.

Beim Einstecken eines Kopfhörers werden die am **K8** angeschlossenen Lautsprecher des Hauptraumes automatisch abgeschaltet.



Bei Kopfhörerbetrieb kann über den **MODE**-Taster (Menü Lautsprecher oder Kopfhörerbetriebsarten) die Dolby Headphone Funktion eingeschaltet werden, die eine räumliche Surroundwiedergabe über Kopfhörer ermöglicht.



#### **Hinweis zum Betrieb mit Kopfhörern**

**Sehr lautes dauerhaftes Hören von Programmmaterial über Ohr- oder Kopfhörer kann zum dauerhaften Verlust des Hörvermögens führen. Beugen Sie Gesundheitsschäden vor und vermeiden Sie dauerhaftes Hören mit hoher Lautstärke über Kopf- oder Ohrhörer.**

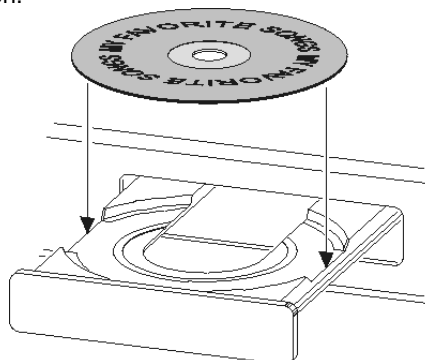
### ⑤ **Mic** (an der Unterseite)

Mikrofonanschluss (Klinkenbuchse)

### ⑥ **Disk-Schublade**

Die Schublade wird durch langen Druck des Tasters an der Gerätefront geöffnet und geschlossen.

Alternativ kann die Schublade durch einen langen Druck auf den -Taster der Fernbedienung geöffnet und durch den -Taster der Fernbedienung geschlossen werden.



Legen Sie die Disk mit der abzuspielenden Seite nach unten in die Vertiefung der Lade ein.



Bei verklemmter Schublade ist ein manuelles Öffnen möglich. Nähere Erläuterungen dazu finden Sie im Kap. Betriebsstörungen.

## Bedientaster ⑦



Quellenwahl

Durch Antippen dieses Tasters wählen Sie die gewünschte Hörquelle aus. Tippen Sie so oft auf diesen Taster, bis die gewünschte Hörquelle im Display angezeigt wird.

Das Signal der gewählten Quelle kann nun über die Lautsprecher wiedergegeben werden. Zusätzlich steht es an den **LINE-OUT** Ausgangsbuchsen für Recorderaufnahmen zur Verfügung.



Um die Auswahl zu erleichtern können Quellen, die in Ihrem System nicht verwendet werden aus dieser Auswahlliste entfernt werden s. Kap. '**System Konfigurations-Menü / Quellen-Namen**'.

### Laufwerksfunktionen



STOP / OPEN

Taster zum Stoppen der Disk, zum Öffnen und Schließen der Disk-Schublade.

Kurz antippen: Stop

Lange drücken: Öffnen und Schließen der Schublade



PLAY / PAUSE

Wiedergabe starten

Laufende Wiedergabe anhalten (Pause)

Wiedergabe nach einer Pause fortsetzen



Lange drücken während der Wiedergabe:

Schneller Rücklauf (Rückspulen) / Sendersuchlauf



Lange drücken während der Wiedergabe:

Schneller Vorlauf (Vorspulen) / Sendersuchlauf



Während der Wiedergabe: nächster Titel / Sender



Während der Wiedergabe: vorhergehender Titel / Sender

### Menüfunktionen



Quellmenü

Kurz antippen: öffnet das Menü der gewählten Quelle (Disk Titel Menü, etc.)

Langes Drücken öffnet das Setup Menü für das gerade gewählte Quellgerät:

Quelle	Setup Menü
Streaming Client:	Netzwerk-Setup (siehe Kapitel ' <b>Netzwerkkonfiguration</b> ')



Systemmenü

Kurz antippen: öffnet das Menü '**System Konfiguration**' (für Details siehe Kapitel '**Systemeinstellungen**')



Timermenü

Kurz antippen: öffnet das Wecktimer-Menü (siehe Kapitel '**Weck-Timer**')



Kurz antippen: Zurück zum vorhergehenden Punkt / Veränderungstaster



Kurz antippen: Bestätigung der Eingabe / Veränderungstaster



Kurz antippen: Auswahl des nächsten Punktes innerhalb einer Liste / Auswahlstaster



Kurz antippen: Auswahl des vorhergehenden Punktes innerhalb einer Liste / Auswahlstaster



Bestätigungs- / Auswahlstaster in Menüs und Listen

Kurzes Antippen selektiert den hervorgehobenen Menü- / Listenpunkt


### Lautsprecher / Lautstärke



Schaltet die Lautsprecher des Hauptraumes ein und aus (MUTING).



Wenn andere Hörzonen mit dem Hauptraum verbunden sind (Lautstärkeregelung auf 'wie Haupt-LS / LINKED' eingestellt im Menü '**System Konfigurations-Menü / Lautsprecherkonfiguration / Lautsprecher**') werden diese Zonen zusammen mit den Lautsprechern des Hauptraumes ein- und ausgeschaltet.



Lautstärke erhöhen / verringern



## Anzeigeelemente / Fernbedienungsempfänger

### ⑧ Fernbedienungsempfänger

(hinter der Plexiglasscheibe)



Bitte richten Sie bei der Bedienung die Fernbedienung **FM100** in Richtung des Empfängers.

Die Sichtlinie zwischen **FM100** und dem Fernbedienungsempfänger im **K8** darf nicht durch Hindernisse unterbrochen sein. Auch bei der Aufstellung des **K8** hinter Glastüren von Schränken kann die Funktion der Fernbedienung beeinträchtigt sein.

Unbedingt sollte der direkte Einfall von Störlicht (z. B. von Leuchtstoff- und Energiesparlampen) in den Empfänger vermieden werden, da ansonsten die Reichweite der Fernbedienung erheblich reduziert werden kann.

Falls eine direkte Sichtverbindung zwischen Fernbedienung und **K8** nicht gegeben ist (z. B. Aufstellung im Schrank), kann der externe Fernbedienungsempfänger E2000 an die rückwärtige 'E2000 MAIN' Anschlussbuchse angeschlossen werden. Dieser kann dann an beliebiger Stelle im Wirkungsbereich der Fernbedienung aufgestellt werden.

### ⑨ Display

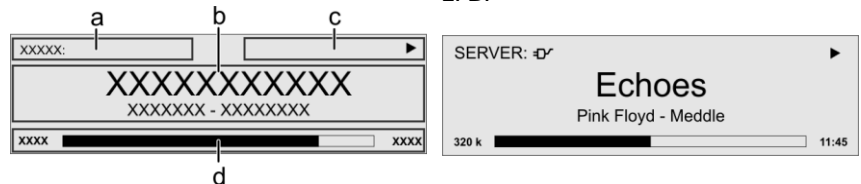
Alle Informationen zum Gerätestatus, zum laufenden Musiktitel und zur Listennavigation werden auf dem Grafikdisplay des **K8** dargestellt. Die Darstellung ist kontextabhängig und hängt zum Teil von den Fähigkeiten und Möglichkeiten des gerade gehörten Dienstes oder Mediums ab.

Die wichtigsten Informationen werden dabei kontextabhängig im Display hervorgehoben dargestellt. Zusatzinformationen werden darüber und darunter oder durch Symbole angezeigt. Die verwendeten Symbole sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst und erläutert.

Das Display ist in der Helligkeit dimmbar (siehe Kapitel '**Systemeinstellungen (System Konfigurations-Menü)**') und kann an Ihre persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden.

Im Standby-Zustand kann das Display die Uhrzeit anzeigen (siehe Kapitel '**Weck-Timer, Wecktimer-Menü, Menüpunkt Anzeige Helligk.(Stdby)**').

z. B.



Die Anzeigen und Symbole des Displays hängen von der gerade aktiven Funktion (SCL, Digital IN, Disc usw.) und von der Art des gespielten Musikstücks ab.

Die grundsätzliche Aufteilung des Displays:

- Im Anzeigefeld (a) wird die gerade aktive Quelle angezeigt.
- Im Anzeigefeld (b) werden Infos zum gespielten Musikstück angezeigt. Die wichtigsten Infos werden dabei in der Hauptzeile vergrößert dargestellt.
- Im Anzeigefeld (c) erscheinen Informationen zum Gerätezustand und zur Wiedergabe.
- In der untersten Zeile (d) werden Kontext bezogene Zusatzinformationen gegeben (z.B. Bitrate, Zeit, Empfangszustand).



Der **K8** hat für den Streaming Client und den Tuner unterschiedliche Displaydarstellungen.

#### • **Großdarstellung:**























Großformatige Anzeige der wichtigsten Informationen, gut ablesbar auch aus größerer Entfernung

#### • **Detaildarstellung:**

Anzeige mit kleinerer Schrift und einer Vielzahl von Zusatzinformationen wie z. B. Bitrate etc.

Die Umschaltung zwischen den Displaymodi erfolgt mit einem langen Druck auf den Taster der Fernbedienung.

## Displaysymbole und ihre Bedeutung

	<b>Verbindungsaufbau</b> (Wait / Busy) Das sich drehende Symbol zeigt an, dass der <b>K8</b> einen Befehl verarbeitet oder eine Verbindung zu einem Dienst aufbaut. Diese Vorgänge können je nach Netzwerkgeschwindigkeit und –auslastung einige Zeit in Anspruch nehmen. Der <b>K8</b> ist während dieser Zeit u.U. stummgeschaltet und nicht bedienbar. Bitte warten Sie, bis das Symbol verschwindet.
	Kennzeichnet einen <b>abspielbaren Musiktitel</b> oder eine <b>Abspielliste</b> (Playlist)
	Kennzeichnet einen <b>Ordner</b> , hinter dem sich weitere Ordner oder Listen verbergen.
	Zeigt an, dass eine Quelle über eine <b>Kabelverbindung</b> wiedergegeben wird.
	Zeigt an, dass eine Quelle über eine <b>Funkverbindung</b> wiedergegeben wird.
	Zeigt an, dass der <b>K8</b> einen Sender oder einen Musiktitel abspielt
	Anzeige für Pause
128 k  	Bufferanzeige (Füllstandsanzeige, Speicheranzeige) und Anzeige der Datenrate (sofern verfügbar): je höher die Datenrate, desto besser ist die übertragene Qualität.
 1:20	Zeitanzeige der abgelaufenen Abspielzeit. Diese Anzeige ist nicht für alle Dienste verfügbar.
	zeigt an, dass mit dem  Taster in eine höhere Menü- oder Auswahlebene geschaltet werden kann.
0 / 0	Positionsanzeige in Auswahllisten. Die erste Ziffer gibt die aktuelle Position in der Liste, die zweite Ziffer die Gesamtzahl der Listeneinträge (Länge der Liste) an.
	zeigt an, dass der ausgewählte Menü- / Listenpunkt durch Drücken des  Tasters aktiviert werden kann.
ABC oder 123 oder abc	Anzeige der Zeicheneingabe-Modi
	Leuchtet, wenn Zone 2 aktiv (nicht möglich bei 7.1 System im Hauptraum)
	Leuchtet, wenn Zone 3 aktiv (nicht möglich bei 7.1 und 5.1 System im Hauptraum)
	Leuchtet, wenn Zone 4 aktiv
	Repeat Funktionen aktiv (Wiederholfunktion), nur für Streaming Client
	Shuffle Funktion aktiv (Zufallswiedergabe) , nur für Streaming Client
	Diese LED leuchtet, wenn die Dolby-Volume Funktion eingeschaltet ist
	Der Weck-Timer ist aktiv, der <b>K8</b> wird zur eingestellten Zeit eingeschaltet.
<b>dt</b>	Wiedergabe eines dts Audioprogramms
<b>DD</b>	Wiedergabe eines Dolby Audioprogramms
<b>HD</b>	Wiedergabe eines hochau aufgelösten (HD) Audioprogramms
	Kopfhörerbetrieb (Lautsprecher abgeschaltet)
<b>F</b>	Frontlautsprecher eingeschaltet
<b>C</b>	Center Lautsprecher eingeschaltet
<b>S</b>	Surround Lautsprecher eingeschaltet
<b>B</b>	Rücklautsprecher (Back) eingeschaltet
<b>SW</b>	Subwoofer eingeschaltet



Falls auf einem oder mehreren Lautsprecher-Kanälen kein Signal ertönt, obwohl diese Lautsprecher eingeschaltet sind, kann es daran liegen, dass auf der wiedergegebenen Aufnahme diese Kanäle nicht vorhanden sind.

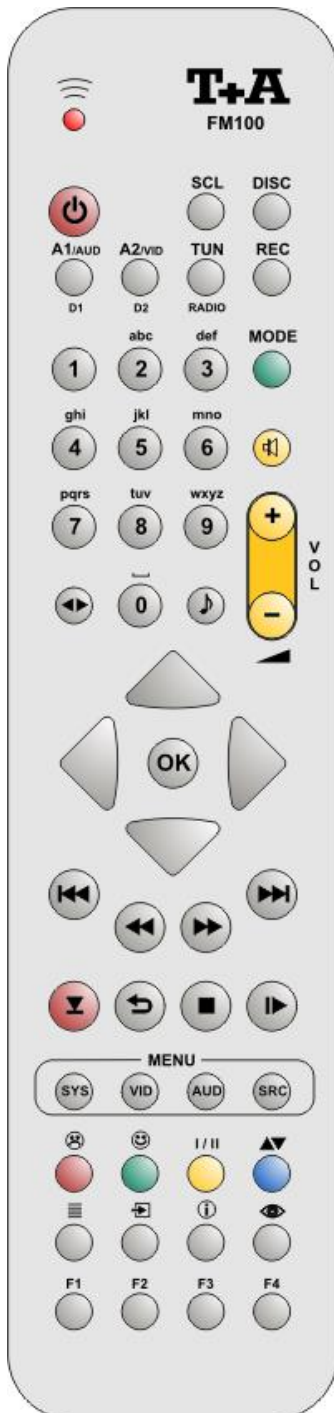
# Fernbedienung

































## Allgemeines

Die Taster der Fernbedienung haben im Allgemeinen die gleiche Funktion wie die entsprechenden Taster am Gerät.

Der Infrarotsensor für die Fernbedienung befindet sich im Displayfeld des **K8**. Zwischen der **FM100** und dem Display muss freier Sichtkontakt bestehen.







Die folgenden Tabellen zeigen die Fernbedienungstaster und deren Funktion bei der Bedienung des Gerätes.
























 (rot)	Gerät ein- und ausschalten
	Taster zur direkten Quellenwahl
	Wählt die Streaming Client Funktion des <b>K8</b> (Internet Radio, Zugriff auf Musikserver, USB-Audio)
 	Wählt den Disk-Player des <b>K8</b> als Quelle (einschließlich USB Front AV Buchse)
 	Kurzes Antippen schaltet zwischen den Audio-Eingängen des <b>K8</b> um
 	Kurzes Antippen schaltet zwischen den Video-Eingängen (AV Eingängen) des <b>K8</b> um
 	Wählt die Radio Funktion (UKW-Tuner) des <b>K8</b>
       	Direkte alphanumerische Eingabe, z. B. Track-Nummer, Senderschnellwahl, Radiostation Darüber hinaus sind die Taster  und  mit Sonderzeichen belegt. Während der Texteingabe kann mit dem  Taster zwischen numerischer und alphanumerischer Eingabe sowie Groß-/Kleinschreibung gewechselt werden.
 (grün)	Umschaltung der Lautsprecher- oder Kopfhörerbetriebsart (STEREO, Pro Logic, Dolby Headphone etc.)
 (gelb)	Lautsprecher ein- und ausschalten (MUTING)
  (gelb)	Lautstärke verringern / erhöhen (Wippe zur Lautstärkeregelung)
	Klangeinstellungen Kurzes Antippen öffnet das Menü für Klangeinstellungen: Balance / Subwoofer / Höhen / Bass / Loudness / Dynamik / LipSync etc. Die Menüpunkte werden durch die  /  Taster aufgerufen und können mit den  /  Tastern verändert werden. Weitere Erklärungen siehe Kapitel 'Menü Klangeinstellungen (TONE-Menü)'.
	Kurzes Antippen schaltet das Video Formatanpassung um (4:3, 16.9 etc.) Weitere Erklärungen siehe Kapitel ' <b>Menü Bildeinstellungen (Videoeinstellungen) / Seitenverhältnis</b> '.



Um den K8 noch komfortabler bedienen zu können, ist optional die **T+A** Funkfernbedienung **FD 100** erhältlich. (Die Bedienung ist nur mit eingebautem Gatewaymodul möglich)

	Radio	Streaming Client	Disc-Player
<b>Navigationstasten</b>			
	Zurück zum vorhergehenden Punkt	Zurück zum vorhergehenden Punkt Mit dem Taster  kann während der alphanumerischen Zeicheneingabe ein Zeichen gelöscht werden.	Cursorbewegung nach links
	Bestätigung der Eingabe	- Öffnen eines Ordners - Starten eines Musikstücks - Auswahl eines Internet Senders	Cursorbewegung nach rechts
	Anwahl des vorhergehenden Punktes innerhalb einer Liste	Anwahl des vorhergehenden Punktes innerhalb einer Liste	Cursorbewegung nach oben
	Anwahl des nächsten Punktes innerhalb einer Liste	Anwahl des nächsten Punktes innerhalb einer Liste	Cursorbewegung nach unten
	Bestätigungstaster bei Eingaben		

<b>Laufwerkssteuerung</b>			
		Wahl des vorhergehenden Stückes in der Wiedergabeliste	Wahl des vorhergehenden Titels während der Wiedergabe
 	Kurz antippen: Handabstimmung Lange drücken: Suchlauf	Schneller Rücklauf / Vorlauf zum Suchen einer bestimmten Passage	Schneller Rücklauf / Vorlauf zum Suchen einer bestimmten Passage  Durch mehrfaches Antippen dieser Taster kann die Suchlaufgeschwindigkeit variiert werden.  Der Suchlauf wird durch einen Druck auf den  -Taster beendet.
		Wahl des nächsten Stückes in der Wiedergabeliste	Wahl des nächsten Titels während der Wiedergabe
 (REPEAT)		Repeat-Funktion (siehe Kapitel <b>'Bedienung des Streaming Client'</b> )	Repeat-Funktion (siehe Kapitel <b>'Bedienung des BluRay Disc-Players'</b> )
 (STOP)		Beendet die Wiedergabe	Kurz antippen: Beendet die Wiedergabe (STOP).  Lange drücken: Öffnet und schließt die Disk-Schublade
 (PLAY/ PAUSE)	Angewählten Sender abspielen	- Startet die Wiedergabe ( <b>Play</b> -Funktion) - Bei laufender Wiedergabe: Wiedergabe anhalten ( <b>Pause</b> ) bzw. fortsetzen	- Startet die Wiedergabe ( <b>Play</b> -Funktion) - Bei laufender Wiedergabe: Wiedergabe anhalten ( <b>Pause</b> ) bzw. fortsetzen

	Radio	Streaming Client	Disc-Player
<b>Menüfunktionen</b>			
 (SYS)	Öffnet das <b>System Konfigurations</b> -Menü (z. B. Einstellen der Displayhelligkeit)		
 (SRC)	Öffnet das Favoritenverwaltungs-menü, wenn die Favoritenliste angezeigt wird	Kurz antippen: Wechsel zum Hauptmenü (Home) Lange drücken: Öffnet das Netzwerk-Konfigurationsmenü	Kurz antippen. Öffnet das Disk-Menü
<b>Sonderfunktionen</b>			
 (rot)	Lange drücken: Entfernen eines Favoriten aus der Senderliste	Lange drücken: Entfernen eines Favoriten aus der am <b>K8</b> erstellten Favoritenliste	Roter Taster in Menüs
 (grün)	Hinzufügen eines Favoriten zu der Senderliste	Hinzufügen eines Favoriten zu der am <b>K8</b> erstellten Favoritenliste	Grüner Taster in Menüs
 (gelb)	Taster zum Umschalten zwischen <b>Stereoempfang</b> (Displayanzeige  ) und <b>Monoempfang</b> (Displayanzeige  )	Umschalter zwischen den USB Eingängen	Gelber Taster in Menüs
 (blau)		Während der Zeicheneingabe: Durch (mehrfaches) Antippen Umschaltung zwischen numerischer und alphanumerischer Eingabe sowie Groß-/ Kleinschreibung In Listen: Buchstabensuche (Alpha-Search)	Blauer Taster in Menüs
	Anzeigen der Favoritenliste	Anzeige der am <b>K8</b> angelegten Favoritenliste	Nur bei BD/DVD: Während der Wiedergabe die Untertitelsprache wählen bzw. die Untertitel ein- und ausschalten.
	Speichertaster für die Senderschnellwahl	Speichertaster für die Senderschnellwahl	Nur bei BD/DVD: Umschalten zwischen den auf der Disk vorhandenen Tonspuren
	Lange drücken: Umschalten der Displaydarstellung	Kurz antippen. Umschalter zwischen Anzeige des laufenden Musiktitels und der Listennavigation Lange drücken: Umschalten der Displaydarstellung	Einblenden von Infos
	Schaltet die Radiotextfunktion ein und aus		Nur bei DVD, wenn Winkelsymbol angezeigt wird: Umschalten zwischen den Kamerawinkeln
 (F1)			Selektiert die Tonspur

# Grundfunktionen des K8

Die in diesem Kapitel beschriebenen Grundfunktionen des **K8**, stehen Ihnen unabhängig von der gewählten Quelle immer zur Verfügung.

## Quellenumschaltung

FM100

K8



SCL


DISC

TUN

RADIO

A1 / AUD

A2 / VID

Mit dem Quellentaster  an der Gerätefront kann durch ggf. mehrfaches Antippen die gewünschte Quelle selektiert werden.

Mit den Quellentastern der Fernbedienung FM100 kann die gewünschte Hörquelle direkt gewählt werden. Dabei gilt folgende Zuordnung:




Streaming Client


Disc Player


Radio


Kurzes Antippen schaltet die Audioquellen AUDIO 1 (IN 1), AUDIO 2 (IN 2), AUDIO 3 (IN 3) durch.

Kurzes Antippen schaltet die Video Quellen TV, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, AV IN 1, AV IN 2, AV IN 3 und AV IN 4 durch.

 Eingänge, an denen kein Quellgerät angeschlossen ist können im Menü **'System Konfigurations-Menü / Quellen-Namen'** ausgewählt werden. Diese Quellen werden dann beim Durchschalten mit den  und  Tastern übersprungen.

 Den externen Quellgeräten TV, AUDIO 1 (IN 1), AUDIO 2 (IN 2), AUDIO 3 (IN 3), AV\_IN1...AV\_IN4, HDMI1...HDMI3 kann im Menü **'System Konfigurations-Menü / Quellen-Namen'** zur leichter Identifizierung ein Klartextname zugeordnet werden.

 Interne Quellen und über das **T+A E LINK** System angebundene T+A Quellgeräte können, sobald sie als Hörquelle selektiert sind, über die Fernbedienung FM100 oder die Gerätetaster bedient werden. Einzelheiten zur Bedienung der im **K8** integrierten Quellgeräte entnehmen Sie bitte den folgenden Kapiteln.

 Das Audiosignal der gewählten Quelle steht an den LINE-OUT Buchsen ggf. für eine Aufnahme mit einem Audio-Recorder zur Verfügung.

## Lautstärkeeinstellung




FM100

K8



VOL +

VOL -

Die Lautstärke des **K8** kann mit den  /  Tastern an der Gerätefront oder den -  + der Fernbedienung in feinen Stufen eingestellt werden. Kurzes Antippen eines Volume-Tasters erhöht bzw. verringert die Lautstärke um einen Schritt. Durch gedrückt halten einer der Volume-Taster kann die Lautstärke kontinuierlich verändert werden.

 Die   Tasten am K8 regeln immer die Lautstärke im Hauptraum.

Die Lautstärke in Nebenräumen wird über in diesen Räumen installierte Infrarotempfänger E2000 per Fernbedienung eingestellt.

## Menü Klangeinstellung (Tone Menü)

FM100


K8

**sys /  
Klangein-  
stellungen**



Der **K8** verfügt über eine Reihe von Möglichkeiten, den Klang an Ihre persönlichen Vorlieben, die Abhörsituation und an die gerade gehörte Aufnahme anzupassen. Alle Klangeinstellungen sind im Klangregelmanü (TONE Menü) zusammengefasst.

Ein kurzes Antippen des Tasters ruft das Menü Klangeinstellung als „Pop-Up“ auf und als On-Screen-Anzeige auf dem angeschlossenen Bildschirm.

Das Klangregelmanü wird entweder direkt über den  Taster der Fernbedienung oder am Gerät über den Menüpunkt Klang (Klangeinstellungen) des **sys** -Menüs aufgerufen.

Einstellmöglichkeiten						
Balance L/R	<input type="text" value="xx L"/>	...	<input type="text" value="mittig"/>	...	<input type="text" value="xx R"/>	
Balance V/H	<input type="text" value="xx V"/>	...	<input type="text" value="mittig"/>	...	<input type="text" value="xx H"/>	
Subwoofer	<input type="text" value="-20"/>	...	<input type="text" value="0"/>	...	<input type="text" value="+10"/>	
Klangregelung	<input type="text" value="Aus"/>	<input type="text" value="Ein"/>				
Bass	<input type="text" value="- 12"/>	...	<input type="text" value="0"/>	...	<input type="text" value="+ 12"/>	
Höhen	<input type="text" value="- 12"/>	...	<input type="text" value="0"/>	...	<input type="text" value="+ 12"/>	
Loudness	<input type="text" value="Aus"/>	<input type="text" value="Ein"/>				
Dynamik	<input type="text" value="Nacht"/>	<input type="text" value="Mittel"/>	<input type="text" value="Voll"/>			
Lip-Sync	<input type="text" value="xx ms"/>					
Dolby-Volume	<input type="text" value="Aus"/>	<input type="text" value="Ein"/>				
DV Leveler	<input type="text" value="Aus"/>	<input type="text" value="Voll"/>	<input type="text" value="Mittel"/>	<input type="text" value="Gering"/>		
DV Half Mode	<input type="text" value="Aus"/>	<input type="text" value="Ein"/>				
Modus	<input type="text" value="Stereo"/>	<input type="text" value="Disco"/>	<input type="text" value="Surround"/>	<input type="text" value="Surrnd PL IIx"/>	<input type="text" value="Surrnd Neo:6"/>	
PL IIx Modus	<input type="text" value="Movie"/>	<input type="text" value="Musik"/>	<input type="text" value="Matrix"/>			
Neo:6 Modus	<input type="text" value="Cinema"/>	<input type="text" value="Musik"/>				
Dolby HP	<input type="text" value="Aus"/>	<input type="text" value="Ein"/>				
Zone-2 Offset	<input type="text" value="- 60"/>	...	<input type="text" value="0"/>	...	<input type="text" value="+ 60"/>	
Zone-3 Offset	<input type="text" value="- 60"/>	...	<input type="text" value="0"/>	...	<input type="text" value="+ 60"/>	
Zone-4 Offset	<input type="text" value="- 60"/>	...	<input type="text" value="0"/>	...	<input type="text" value="+ 60"/>	

### Balance L/R

Dieser Menüpunkt ermöglicht eine Veränderung der Pegelbalance zwischen den Lautsprechern links und rechts. Diese Einstellung wirkt auf Front-, Surround und Rücklautsprecher.

### Balance V/H

Dieser Menüpunkt ermöglicht eine Veränderung der Pegelbalance zwischen den Front- und den rückwärtigen Lautsprechern.



Die Pegelbalance kann in 1 dB-Schritten verändert werden. Der aktuelle Wert wird jeweils angezeigt.

Die Balanceeinstellung im Klangmenü eignet sich vorzugsweise, um Unzulänglichkeiten in der Audioabmischung der gerade gespielten Aufnahme zu korrigieren. Für die grundsätzliche Einpegelung Ihrer Lautsprecher sollten Sie die Einstellungen im Menü „Lautsprecher / Pegel“ vornehmen.

### Subwoofer-Level

Einstellung der Subwoofer-Lautstärke.



Erfahrungsgemäß kann die Abmischung des LFE Kanals (Low-Frequency-Effects) von Aufnahme zu Aufnahme sehr unterschiedlich sein. Über diesen Menüpunkt können Sie die Subwooferlautstärke schnell der jeweiligen Aufnahme anpassen.

### Klangregelung (Tone)

Mit Hilfe dieses Menüpunktes kann die Klangregelung des K8 deaktiviert (überbrückt) werden.

Wählen Sie die Stellung „AUS“ um die Klangregelung auszuschalten. Bei ausgeschalteter Klangregelung haben Einstellungen der folgenden Menüpunkte „BASS“ und „HÖHEN“ keine Auswirkung.

### **Bass / Höhen (Klangeinstellung)**

Diese beiden Menüpunkte ermöglichen eine Veränderung der Höhen- bzw. Bass-Einstellung.



Die Klangeinstellung im Tone-Menü eignet sich vorzugsweise, um Unzulänglichkeiten in der Audioabmischung der gerade gespielten Aufnahme zu korrigieren.

Für die grundsätzliche Klangeinstellung Ihrer Lautsprecher sollten Sie die Einstellungen im Menü „Lautsprecher / Klang“ vornehmen.

### **Loudness**

Der **K8** ist mit einer gehörrichtigen Lautstärkeregelung (**LOUDNESS**) ausgestattet, die bei sehr geringen Lautstärken die frequenzabhängige Empfindlichkeit des menschlichen Ohres entsprechend der Gehörphysiologie kompensiert.

Mit dieser Einstelloption wird die gehörrichtige Lautstärkeregelung ein- oder ausgeschaltet.

### **Dynamik**

Über diesen Punkt kann die Wiedergabedynamik eingeschränkt werden, um den Lautstärkeunterschied zwischen sehr leisen und sehr lauten Passagen zu verringern.

Einstelloptionen:

Nachtmodus (Nightmode)	Wiedergabe mit stark eingeschränkter Audiodynamik. Leise Passagen werden angehoben, laute Passagen werden deutlich abgesenkt. Diese Einstellung eignet sich besonders für das leise Hören, z. B. wenn Nachbarn nicht gestört werden sollen.
Mittel (Normal)	Leise Passagen werden etwas angehoben, extreme Lautstärkespitzen werden abgesenkt. Diese Einstellung ist besonders geeignet für normales Hören bei Zimmerlautstärke.
Voll (Full)	Wiedergabe mit vollem Dynamikumfang ohne Kompression. Da bei dieser Einstellung leise Passagen nicht angehoben werden sollte die Abhörlautstärke nicht zu gering gewählt werden, um jederzeit eine gute Verständlichkeit zu gewährleisten. Laute Effekte werden im Pegel nicht beschnitten, sodass bei dieser Einstellung sehr hohe Maximallautstärken auftreten können.



Bei eingeschalteter Dolby Volume Funktion (siehe nächste Seite) ist dieser Menüpunkt nicht verfügbar, da die Dynamikregelung in diesem Fall automatisch erfolgt.

### **Lip-Sync (Ton-Verzögerung)**

Einige Video-Monitore - insbesondere 100 Hz-Geräte, Plasma-Monitore oder Monitore mit Progressiv-Scan-Funktion - verursachen eine Verzögerung der Bildwiedergabe. In solchen Fällen kann es dann dazu kommen, dass der Ton nicht mehr synchron zum Bild läuft. Da auch Quellgeräte teilweise über unterschiedliche Bildübertragungsverfahren (analog, progressive, SDI, HDMI) verfügen, kann die Ton-Verzögerung auch vom Quellgerät abhängen.

Über den Menüpunkt Ton-Verzögerung können Sie für die Tonwiedergabe eine Verzögerung von 0 ... 500 ms einstellen und so Ton und Bild optimal aufeinander synchronisieren („Lippensynchronisierung“).



### Dolby-Volume

Dolby-Volume ist ein neuartiges Verfahren, das den Lautstärkeindruck unabhängig von der gewählten Quelle und dem Programmmaterial konstant hält. Stark schwankende Lautstärkepegel z. B. bei TV Werbeunterbrechungen gehören damit der Vergangenheit an.

Dolby Volume passt zudem auch den Wiedergabefrequenzgang bei geringen Lautstärken automatisch an die menschliche Gehörempfindlichkeit an.

Insgesamt verbessert sich dadurch die Natürlichkeit und Verständlichkeit beim Abhören mit geringer Lautstärke unterhalb der Originallautstärke.

**Leveler:** Über die Leveler Einstellung wird festgelegt, in welchem Umfang die Dolby Volume Funktion Lautstärkeunterschiede ausgleicht.

**Aus** Die Dolby-Volume Funktion ist ausgeschaltet

**Voll** Lautstärkeunterschiede werden nahezu vollständig ausgeglichen

**Mittel** Große Lautstärkesprünge werden etwa zur Hälfte ausgeglichen

**Gering** Lautstärkeunterschiede werden etwas reduziert

**Half Mode:** Die "Half-Mode" Einstellung beeinflusst den Wirkungsbereich der automatischen Frequenzganganpassung.

**Aus** Die Frequenzganganpassung wirkt über den gesamten Lautstärkebereich.

**An** Die Frequenzganganpassung wirkt nur bei geringen Lautstärkepegeln.

Der K8 merkt sich diese Einstellung für jede Quelle separat.

### Modus (SRND Processing) (bei Lautsprecherwiedergabe)

Hier kann die Betriebsart für die Hauptraumlautsprecher zwischen folgenden Modi umgeschaltet werden:

**Stereo:** Die Wiedergabe erfolgt in Stereo nur über die beiden Hauptlautsprecher (Links / Rechts). Besonders geeignet für die Wiedergabe stereophoner Musikaufnahmen ohne Bildschirm.

**Disco:** Dieses Klangfeld eignet sich besonders für die gleichmäßige Beschallung einer Tanzfläche. Das Tonsignal wird ohne Hallanteil oder Verzögerung mit gleicher Leistung von den Haupt- und Surround-Lautsprechern wiedergegeben.

**Surround:** Ein **digitales** Mehrkanal-Signal wird anhand seiner Codierung erkannt, decodiert und auf alle Ausgangskanäle weitergeleitet. Die aktuelle Decoder-Betriebsart wird angezeigt. Für **analoge** Signale wendet der Decoder immer die Dolby Pro Logic IIx Decodierung an.

**PL IIx:** Mit Hilfe des Dolby Pro Logic Verfahrens werden Surroundinformationen aus dem 2 kanaligen Musiksinal zurückgewonnen, sodass die Wiedergabe über alle Lautsprecher des Surroundsystems erfolgen kann. Insbesondere empfehlenswert bei der Wiedergabe von Dolby Pro Logic codiertem Programmmaterial.

Bei PL IIx stehen folgende Einstellmöglichkeiten zur Verfügung:

**Kino** für Kinofilme

**Musik** für Musikvideos und Konzerte

**Matrix** für Mono - Programmmaterial

**NEO:6** Verfahren zur Rückgewinnung von Surroundinformationen aus dem 2-kanaligen Audiosignal. Ermöglicht ähnlich wie Dolby Pro Logic die räumliche Wiedergabe über alle Kanäle des Surroundsystems.

Bei NEO:6 können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

**Kino** für Filme

**Musik** für Musikvideos und Konzerte



Die SRND-Processing Einstellung wirkt sich nur bei Lautsprecherwiedergabe aus. Für den Kopfhörerbetrieb steht die Einstellung „Headphone-Processing“ zur Verfügung.

### **Dolby HP / Headphone-Processing (bei Kopfhörerbetrieb)**

Dolby Headphone ist ein System, mit dem es ermöglicht wird, auch mit einem konventionellen Stereo Kopfhörer ein räumliches Hörempfinden zu ermöglichen.

Aus Kopfhörerwiedergabe in STEREO

Ein Kopfhörerwiedergabe in Dolby HEADPHONE

### **Volume Offs. Zone 2**

Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn die Hörzone 2 eingeschaltet ist und als Lautstärkebetriebsart 'wie Haupt-LS / LINKED' gewählt ist (s. Kap '**System Konfigurations-Menü / Lautsprecherkonfiguration / Lautsprecher**').

Unter diesem Menüpunkt kann eine feste Lautstärkedifferenz zwischen den Lautsprechern des Hauptraumes und den Zone 2 Lautsprechern eingestellt werden. Beim Verändern der Lautstärke folgen die Lautsprecher der Zone 2 dann der Hauptraumlautstärke mit der eingestellten Differenz.

### **Volume Offs. Zone 3**

Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn die Hörzone 3 eingeschaltet ist und als Lautstärkebetriebsart 'wie Haupt-LS / LINKED' gewählt ist (s. Kap '**System Konfigurations-Menü / Lautsprecherkonfiguration / Lautsprecher**').

Unter diesem Menüpunkt kann eine feste Lautstärkedifferenz zwischen den Lautsprechern des Hauptraumes und den Zone 3 Lautsprechern eingestellt werden. Beim Verändern der Lautstärke folgen die Lautsprecher der Zone 3 dann der Hauptraumlautstärke mit der eingestellten Differenz.

### **Volume Offs. Zone 4**

Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn die Hörzone 4 eingeschaltet ist und als Lautstärkebetriebsart 'wie Haupt-LS / LINKED' gewählt ist (s. Kap '**System Konfigurations-Menü / Lautsprecherkonfiguration / Lautsprecher**').

Unter diesem Menüpunkt kann eine feste Lautstärkedifferenz zwischen den Lautsprechern des Hauptraumes und den Zone 4 Lautsprechern eingestellt werden. Beim Verändern der Lautstärke folgen die Lautsprecher der Zone 4 dann der Hauptraumlautstärke mit der eingestellten Differenz.

FM100

K8

MODE



Der erste Tastendruck auf den **MODE** Taster zeigt im Display den Menüpunkt Modus des Menüs Klangeinstellung als „Pop-Up“.

Mit den **▲** / **▼** Tastern kann dann zwischen den Menüpunkten Dynamik, LipSync, Dolby-Volume, PL IIx Modus, Neo:6 Modus und Dolby HP weiter geschaltet werden.

## Menü Bildeinstellungen (Videoeinstellungen)

FM100

K8

VID

SYS /

**Bildein-  
stellungen**

Dieses Menü wird über das **SYS**-Menü oder mit dem **VID** Taster der FM100 aufgerufen.

Ein kurzes Antippen des Tasters ruft das Menü Video-Einstellungen auf.

Einstellmöglichkeiten					
Bildverarbeitung	Bypass	Ein			
Helligkeit	- 40	...	0	...	+ 40
Kontrast	- 40	...	0	...	+ 40
Farbsättigung	- 40	...	0	...	+ 40
Farbton	- 40	...	0	...	+ 40
Bildschärfe	0	...	24		
Overscan	0 %	...	6 %		
Auflösung	Auto	720p	1080i	1080p	
Wiederholrate	Auto	50 Hz	60 Hz	...	
Ansicht	Auto	Original	HM	VM	VP
Bildschirmschoner	Aus	5 Min.	10 Min.	...	60 Min.

Alle in diesem Menü vorgenommenen Einstellungen bis auf Bildschirmschoner werden für die gerade aktive Videoquelle gespeichert und für jede Quelle separat verwaltet. Die Bildeinstellungen, die Sie für die aktive Videoquelle vornehmen, werden bei jedem Umschalten auf diese Quelle automatisch wieder hergestellt.

Dieser Menüpunkt gestattet den Videoprozessor zu umgehen (Bypass). In der Bypass-Einstellung werden die Bildsignale des Quellgerätes ohne Bearbeitung direkt an das angeschlossene TV Gerät durchgereicht.

### 3-D Pass-Through

3-D Bildsignale können vom K8 nicht bearbeitet aber zum TV Gerät durchgereicht werden (3-D Pass-Through Funktion). Wählen Sie bei Quellgeräten, die 3-D Bilder liefern die Einstellung „Bypass“.

**i** Wählen Sie die Bypass Einstellung, wenn Sie keine Bearbeitung der Bildsignale wünschen. In diesem Falle entspricht das Ausgangssignal pixelgenau dem Eingangssignal. Dies ist die beste Einstellung für HDMI Quellgeräte deren Auflösung exakt mit der Auflösung Ihres Videomonitors übereinstimmt.

### **i** Erzielung höchstmöglicher Bildqualität bei BluRay und DVD Wiedergabe

Zur Erzielung einer absolut exakten, pixelgenauen Darstellung der BluRay und DVD Inhalte des internen Disk-Players wird der interne HDMI-Videoprozessor des K8 bei Diskwiedergabe automatisch überbrückt (Bypass). Das Video-Einstellungsmenü steht daher nicht zur Verfügung, wenn der Disk-Player als Quelle gewählt ist. Nehmen Sie die Videoeinstellungen für die abgespielte Disk bitte im Setup-Menü des Disk-Players vor. (s. Kap. **'Setup-Menü (Einstellungen) / Kategorie Anzeige'**)

**Helligkeit**  
(Brightness)

Stellen Sie die Helligkeit bitte so ein, dass schwarze Stellen des Bildes schwarz abgebildet werden. Am besten geschieht diese Einstellung mit einem geeigneten Testbild (z. B. Universaltestbild).

**Kontrast**  
(Contrast)

Stellen Sie den Kontrast bitte so ein, dass weiße Stellen des Bildes rein weiß abgebildet werden. Am besten geschieht diese Einstellung mit einem geeigneten Testbild (z. B. Universaltestbild).

**Farbsättigung**  
(Saturation)

Mit dieser Einstellung beeinflussen Sie die Farbstärke. Wählen Sie eine Einstellung, bei der sich eine natürliche Farbwiedergabe ergibt. Zur Einstellung sind reale Standbilder oder Filmsequenzen am besten geeignet.

**Farbton**  
(Hue)

Mit dieser Einstellung können Sie die Farbbalance (Tönung) verändern. Nehmen Sie auch diese Einstellung am besten mit Realbildern, z. B. Hauttönen, vor.

## Bildschärfe

Dieser Einstellpunkt beeinflusst die Schärfe der Abbildung. Insbesondere bei schlechten Bildquellen kann die subjektive Bildwahrnehmung verbessert werden, wenn Sie die Schärfe der Qualität des Bildmaterials anpassen.

## Overscan

Beim Overscan werden die Bildränder um einen gewissen Prozentsatz beschnitten und das verbleibende Bild wieder auf die volle Größe vergrößert. Da durch die Overscan-Funktion ein Teil des Bildinhaltes verloren geht und auch die Auflösung etwas herabgesetzt wird, sollte sie nur bei Bildquellen eingesetzt werden, die unsaubere Bildränder aufweisen.

Overscan steht nur für die analogen Bildeingänge zur Verfügung, da es bei HDMI keine unsauberen Bildränder gibt.

## (Bildschirm)-Auflösung

Output Resolution

### AUTO, 720p, 1080i, 1080p

In diesem Menüpunkt kann die Auflösung des vom **K8** ausgegebenen Videosignals an die Auflösung Ihres Videomonitors angepasst werden.

## (Bild)-Wiederholrate

(Output Mode / Framerate)

### Auto, 50, 60

Einstellung der Bildwiederholrate des vom **K8** ausgegebenen Videosignals

Bei den Einstelloptionen 50 oder 60 Hz wird das Ausgangssignal unabhängig von dem Quellmaterial mit der eingestellten Rate ausgegeben. In der Stellung Auto versucht der K8 die Bildrate auf die Fähigkeiten des angeschlossenen TV-Gerätes und in Abhängigkeit von der wiedergegebenen Quelle optimal einzustellen



Das Umschalten zwischen Videoquellen dauert im Automode einige Sekunden länger, da der K8 zuerst die Signaleigenschaften der Quelle mit den Fähigkeiten Ihres TV-Gerätes abgleichen muss.

## Ansicht (Seitenverhältnis)



(Aspect)

AUTO, 1:1 (Original), V-33, H-33, V+33, H+V-33

Unter Aspect Ratio versteht man das Seitenverhältnis der Bildwiedergabe. Die gebräuchlichsten Seitenverhältnisse sind das vom Fernsehen der früheren Jahre bekannte 4:3 und das mit der DVD im Heimbereich eingeführte 16:9 Breitbildformat.

Der K8 kann die verschiedensten Bildformate der Quellgeräte an die Geometrie Ihres Videomonitors optimal anpassen.



Das Seitenverhältnis können Sie auch direkt mit dem  Taster der FM100 einstellen. Durch wiederholtes Antippen des  Tasters können Sie die verschiedenen Anpassungsfaktoren des K8 durchschalten. Wählen Sie auf diese Weise den entsprechenden Anpassungsfaktor, um das von der Quelle gelieferte Bild möglichst formatfüllend und unverzerrt auf Ihrem Monitor darzustellen.

Details und nähere Erläuterungen zu dieser Einstellung finden Sie im Kapitel 'Glossar / Wissenswertes' unter dem Punkt 'Seitenverhältnis – Aspect Ratio – Die Wahl des richtigen Anpassungsfaktors'.

## Weck-Timer

In das Gerät ist ein Uhrenbaustein (Timer) integriert, der den **K8** mit einer wählbaren Quelle zu einem programmierbaren Zeitpunkt einschalten kann (Wecker).

Ist im Wecktimer-Menü ein Wecktimer ausgewählt, so ist dieser eingeschaltet und aktiv. Der aktive Wecktimer wird durch die dauerhaft leuchtende Timer-LED angezeigt.

Sie können den **K8** nun ausschalten. So lange die Timer-LED leuchtet, wird sich der **K8** zur eingestellten Zeit einschalten.


### Wecken

- mit Ausschaltautomatik

Ist der Timer aktiv, schaltet der **K8** zur programmierten Weckzeit ein.

Nach dem Einschalten blinkt die Timer-LED.


Eine Stunde nach dem Wecken schaltet der **K8** automatisch wieder ab, sofern während dieser Stunde die Weckfunktion nicht deaktiviert wurde.

Wird die Weckfunktion durch einen langen Druck auf den -Taster deaktiviert, so hört das Blinken der Timer-LED auf. Der Timer schaltet jetzt nach einer Stunde **nicht mehr automatisch** aus! Das Gerät muss, falls gewünscht, vom Benutzer ausgeschaltet werden!

### Timer ausschalten


Mit einem kurzen Druck auf den -Taster kann das Wecktimer-Menü aufgerufen werden und dort der Wecktimer deaktiviert werden.



Auch im ausgeschalteten Zustand wird mit einem kurzen Druck auf den -Taster das Wecktimer-Menü aufgerufen und Sie können Veränderungen vornehmen, ohne das Gerät zuvor einzuschalten.









## Wecktimer-Menü







### Aufrufen und Bedienen des Menüs

- Zum Aufrufen des Menüs den -Taster an der Front kurz antippen.
- Nach dem Öffnen des Menüs hören Sie die aktuell eingestellte Weckquelle in Wecklautstärke.

Auf dem Display erscheinen folgende Auswahlpunkte:

Einstellmöglichkeiten			
Wecker	Weckzeit 1	Weckzeit 2	Weckzeit aus
Weckzeit	00.00		
Weckquelle	Radio WDR2	Disc	Ton
Wecklautstärke	0		
Weck-Main-Zone	Ein	Aus	
Weck-Zone-2	Ein	Aus	
Weck-Zone-3	Ein	Aus	
Weck-Zone-4	Ein	Aus	
Zeitart	RDS	Sommerzeit	Winterzeit
Uhrzeit stellen	00.00		
Helligk. Uhr	Aus	1	... 3

- Wählen Sie mit den Tastern  /  einen Punkt des Menüs aus.
- Um einen ausgewählten Menüpunkt zu verändern, drücken Sie zuerst den -Taster und verändern Sie ihn dann mit den  / -Tastern.
- Um die Einstellung zu übernehmen, drücken Sie nach der Veränderung nochmals den -Taster.
- Um eine Veränderung nicht zu übernehmen, können Sie jederzeit mit dem -Taster abbrechen.
- Zum Verlassen des Menüs den -Taster an der Front erneut antippen.

Menüpunkt <b>Weckzeit wählen</b>	In diesem Menüpunkt können Sie auswählen, ob und mit welchem Wecker das Gerät eingeschaltet wird.
Menüpunkt <b>Weckzeit stellen</b>	Manuelles Einstellen der Weckzeit für den gerade aktiven Wecker. Die Verstellung erfolgt zunächst langsam; bleibt der Taster länger gedrückt, nimmt die Verstell-Geschwindigkeit zu.
Menüpunkt <b>Weckquelle</b>	<p>Wahl der Quelle, die zum Weckzeitpunkt eingeschaltet werden soll. Ist der Menüpunkt Radio ausgewählt, kann mit den Tastern  /  eine Radiostation aus der Favoritenliste ausgewählt werden.</p> <p> Wecken per Radio: Es sollte ein empfangbarer Sender eingestellt werden.</p> <p>Wecken per Disk: Bitte vergewissern Sie sich bei der Aktivierung der Weckfunktion, dass sich eine abspielbare <b>CD</b> im Laufwerk befindet.</p>
Menüpunkt <b>Wecklautst.</b>	Wecklautstärke einstellen. Beim Verändern der Lautstärke wird der angezeigte Lautstärkewert unmittelbar vom System übernommen und die Lautstärkeveränderung wird hörbar.
Menüpunkt <b>Weck_Lsp.</b> (Menüpunkt erscheint nur, wenn mehrere Zonen vorhanden)	<p>Hier wählen Sie die Lautsprechergruppe zum Wecken aus.</p> <p>Es stehen die Möglichkeiten Hauptraum, Zone 2, Zone 3 und Zone 4 (falls vorhanden) zur Verfügung.</p>
Menüpunkt <b>Zeitart</b>	<p>In diesem Menüpunkt wird festgelegt, wie die interne Uhr gestellt werden soll.</p> <p>RDS: Ist der Menüpunkt RDS ausgewählt, kann mit den Tastern  /  eine Radiostation aus der Favoritenliste ausgewählt werden.</p> <p>Ist die Einstellung 'Jede' gewählt, wird die Uhrzeit nachts und nach dem Einschalten nach ca. 3 Minuten selbstständig aus dem RDS-Signal des aktuell eingestellten Senders gelesen und vom Gerät übernommen.</p> <p>Ist ein Sender ausgewählt, wird die Uhrzeit nachts selbstständig aus dem RDS-Signal gelesen. Ist der ausgewählte Sender die aktuelle Hörquelle, so wird auch nach dem Einschalten die Uhrzeit vom Gerät übernommen.</p> <p>Voraussetzung ist ein einwandfreier RDS-Empfang.</p> <p>Die Uhrzeit kann jetzt nicht manuell verstellt werden!</p> <p>Sommerzeit: Die Uhrzeit kann manuell im Menüpunkt 'Uhr stellen' eingestellt werden.</p> <p>Winterzeit: Die Uhrzeit kann manuell im Menüpunkt 'Uhr stellen' eingestellt werden.</p>
Menüpunkt <b>Uhr stellen</b>	<p>Manuelles Einstellen der internen Uhr auf die korrekte Zeit.</p> <p>Die Verstellung erfolgt zunächst langsam – bleibt der Taster länger gedrückt, nimmt die Verstell-Geschwindigkeit zu.</p> <p> Die manuelle Einstellung ist nur dann möglich, wenn im Menüpunkt 'Clock Mode' Sommer oder Winter gewählt wurde.</p>
Menüpunkt <b>Helligk. Uhr</b>	Hier können Sie die Helligkeit des Displays im Standby-Zustand Ihren persönlichen Vorlieben anpassen. Die Einstellung der Helligkeit wird sofort aktiv. Die Einstellung 'aus' kann nur gewählt werden, wenn keine Weckzeit aktiviert ist.

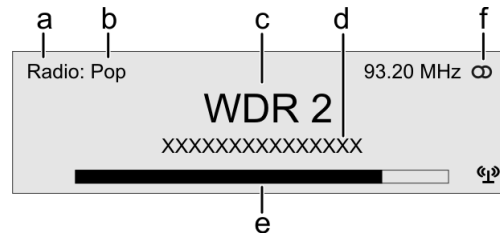
# Bedienung der Quellgeräte im Detail

## Bedienung des Radios

RADIO

Wählen Sie zuerst mit dem **RADIO** Taster das Radio als Quelle.

### Gerätedisplay im Radiobetrieb



- Wird ein Sender im Radiobetrieb gehört, so erscheint in der obersten Zeile die Meldung **'Radio'**.
- Hier wird das Genre (Stilrichtung) angezeigt, wie z. B. Pop Music. Diese Informationen werden nur angezeigt, wenn der Sender sie im Rahmen des RDS-Systems ausstrahlt. Bei Sendern, die das RDS-System nicht oder nur teilweise unterstützen, bleiben diese Informationsfelder ggf. leer.
- Die Frequenz bzw. der Sendername wird vergrößert dargestellt. Wenn ein Sendername dargestellt wird, erscheint am Ende der Zeile die Frequenz.
- In diesen Zeilen erscheinen Informationen, die der Sender ausstrahlt (z. B. Radiotext).
- Die Feldstärke (und damit die zu erwartende Empfangsqualität des eingestellten Senders) kann anhand der Feldstärkeanzeige beurteilt werden.
- Anzeige für Stereo '⌂' / Mono '●'

### RDS Funktionen

Sofern der empfangene Sender die entsprechenden RDS Daten übermittelt, werden folgende Inhalte im Display des Zentralgerätes angezeigt:

- Stationsname
- Radiotext
- Programmtyp (Genre)

## Manuelle Einstellungen

### Sendersuchlauf

Durch einen längeren Tastendruck auf die **◀◀** / **▶▶** Taster starten Sie den Sendersuchlauf in ab- bzw. aufsteigender Richtung. Der Sendersuchlauf stoppt automatisch bei der nächsten gefundenen Station.

### Mono / Stereo

Durch Antippen des **II**-Tasters kann der Tuner des **K8** zwischen Stereo und Monoempfang umgeschaltet werden. Die Empfangsart wird im Display durch folgende Symbole angezeigt:

'●' (Mono) bzw. '⌂' (Stereo):

Bei sehr schwachen oder weit entfernten Sendern, die nur stark verrauscht empfangen werden können, sollte auf MONO geschaltet werden. Das Rauschen wird hierdurch merklich verringert.



Wenn der Sender in der Favoritenliste gespeichert ist, wird die vorgenommene Einstellung zu dieser Station abgespeichert und beim nächsten Stationsaufruf automatisch wieder eingestellt.

### Favoritenliste und Presets

Neben manueller Senderabstimmung und Suchlauf unterstützt das Radio des **K8** auch eine **Favoritenliste** und **Presets**, über die Sie Ihre Lieblingssender komfortabel verwalten und jederzeit schnell abrufen können.





Die Favoritenliste können Sie nach Ihren Wünschen editieren (siehe Abschnitt **'Hinzufügen von Sendern zur Favoritenliste / Löschen von Sendern aus der Favoritenliste'**).

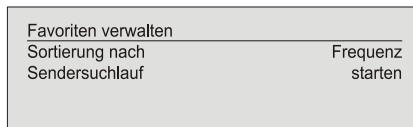
Zusätzlich können Sie Sender auch unter einer Sendernummer (Preset) abspeichern und dann über die Eingabe dieser Sendernummer direkt abrufen. Presets sind besonders hilfreich, wenn Sie Sender ohne Sicht auf das Display (z. B. aus einem Nebenraum) aufrufen wollen.


## Favoritenliste

### Erstellen der Favoritenliste






Die Favoritenliste erlaubt die Speicherung der häufig gehörten Lieblingssender.

Nachdem Sie die Favoritenliste durch den  Taster der Fernbedienung aufgerufen haben, können Sie mit dem  Taster das Favoriten-Menü aufrufen, in dem folgende Punkte mit den  /  Tastern ausgewählt werden können:




Wählen Sie den Menüpunkt **'Sendersuchlauf'** und starten Sie den Sendersuchlauf mit dem  Taster. Das Display zeigt **'Sendersuchlauf'** an und der **K8** speichert nun automatisch bis zu 60 empfangbare Stationen in der Favoritenliste ab.


### Hinzufügen von Sendern zur Favoritenliste

Stellen Sie zuerst den gewünschten Sender manuell ( /  Taster kurz antippen) oder per Suchlauf ( /  Taster lange drücken) ein. Sobald der Sender hörbar wird, können Sie ihn durch Drücken des  Tasters in Ihre Favoritenliste aufnehmen.

### Löschen von Sendern aus der Favoritenliste

Öffnen Sie die Favoritenliste. Wählen Sie den zu löschenden Sender in der Liste und halten Sie den roten  Taster für einige Sekunden gedrückt. Der Sender wird aus der Favoritenliste entfernt. Das Radio wechselt nach dem Löschen automatisch zur nächsten Station der Favoritenliste.




### Sortierfunktion

Die Favoritenliste kann nach verschiedenen Kriterien sortiert werden, nachdem Sie den Menüpunkt 'Sortierung nach' gewählt haben ( Taster):


Frequenz            Sender werden aufsteigend nach der Frequenz (nur bei RDS-Sender) geordnet

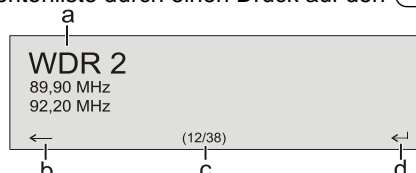
Sendername        Sortierung alphabetisch nach Sendername










Programm ID       Sortierung nach Sendergruppen (nur RDS-Sendern)

Wählen Sie mit den  /  Tastern das gewünschte Sortierkriterium aus und bestätigen dieses mit dem  Taster.

### Auswahl von Sendern aus der Favoritenliste






- Rufen Sie die Favoritenliste durch einen Druck auf den  Taster auf.





- Wählen Sie mit den  /  Tastern einen gespeicherten Sender der Favoritenliste aus. Der ausgewählte Sender wird vergrößert dargestellt.
  - Mit dem  Taster kommt man zurück zum gerade gehörten Sender.
  - Positionsanzeige in der Favoritenliste.
  - Mit dem  /  /  /  Taster wählt man den vergrößert dargestellten Sender aus.
- Sie können auch direkt, ohne die Favoritenliste wie oben aufzurufen, Sender durch kurzes Antippen der  /  Tastern aus der Favoritenliste wählen.

## Presets

### Speichern eines Presets

- Wählen Sie einen Sender entweder mit den  /  Tastern oder über die Favoritenliste aus.
- Rufen Sie die Preset-Speicherfunktion mit dem  Taster auf.
- Es erscheint nun eine Anzeige, bei der Sie eine Ziffer über die Nummerntaster ( bis ) eingeben können. Nach Drücken eines Zifferntasters wird der Preset gespeichert. Im Gerätedisplay erscheint zur Bestätigung kurzzeitig die Anzeige **'Preset gespeichert in'**.

### Aufrufen eines Presets


Einen als Preset gespeicherten Sender können Sie jederzeit schnell über die Eingabe seiner Presetnummer mit den Nummerntastern  bis  der Fernbedienung aufrufen.



# Bedienung des BluRay Disk-Players (Media-Player)

## Grundfunktionen

### Einschalten

Drücken Sie den  Taster an der Gerätefront um das Gerät einzuschalten.

Wählen Sie den A/V oder HDMI Eingang an Ihrem Fernseher oder Projektor, an den der Video- bzw. HDMI Ausgang des **K8** angeschlossen ist.



#### **Meldung:**


**Ihr BD-Player hat anscheinend keinen richtig konfigurierten Internet Anschluss.**

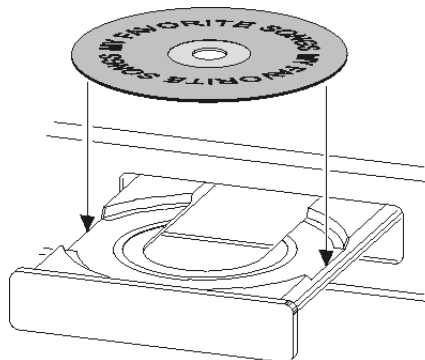
**Rote Taste zur Konfiguration des Netzwerkanschlusses.**


Wenn diese Meldung erscheint, ist das Netzwerk nicht angeschlossen oder nicht richtig codiert. Falls Sie keine BD-Live- oder sonstige Internetfunktionen nutzen möchten, können Sie diese Meldung ignorieren.

Falls Sie Ihre Internetverbindung konfigurieren möchten, rufen Sie das Setup Menü auf und nehmen Sie die Einstellungen in der Kategorie Netzwerk vor.

### Einlegen einer Disk



Öffnen Sie die Schublade des **K8** mit dem  Taster an der Gerätefront und legen Sie die Disk mit der abzuspielenden Seite nach unten in die Vertiefung der Lade ein.





Schließen Sie die Lade durch einen erneuten Druck auf den  Taster.

### Wiedergabe starten





Einige BluRay Disks und DVDs verfügen über eine "Autostart" Funktion. Diese Disks beginnen automatisch nach dem Einlegen der Disk mit dem Abspiel des Hauptfilms. Andere Disks zeigen nach dem Einlegen das Hauptmenu und gestatten das manuelle Starten der Wiedergabe oder die Selektion einer Szene.

CDs werden durch einen Druck auf den -Taster an der Gerätefront oder dem  Taster der Fernbedienung gestartet, falls sie nicht automatisch starten.

### Wiedergabe stoppen



Die Wiedergabe kann jederzeit mit dem  Taster an der Gerätefront bzw. dem  Taster der Fernbedienung gestoppt werden.


## **Pause und Fortsetzen der Wiedergabe**




Antippen des  Tasters an der Gerätefront (FB:  Taster) hält die laufende Wiedergabe an (Pausefunktion). Erneutes Antippen des  Tasters (FB:  Taster) setzt die Wiedergabe fort.


## **Auswahl eines Kapitels oder Titels**

### **1.) Auswahl über die Sprungtaster**

Bei laufender Wiedergabe kann durch einen langen Druck auf den  /  Taster an der Gerätefront / Fernbedienung zum nächsten bzw. vorhergehenden Kapitel gesprungen werden.


 Soll um mehrere Kapitel gesprungen werden kann statt mehrfach den Sprungtaster lang zu drücken der Taster solange gedrückt gehalten werden, bis das gewünschte Kapitel erreicht ist.


 Auf der Fernbedienung FM100 stehen mit den  /  Taster zusätzliche Sprungtaster zur Verfügung, die bei jedem kurzen Antippen um ein Kapitel vorwärts / rückwärts springen.

 Wenn das letzte Kapitel eines Titels erreicht ist springt der **K8** automatisch zum ersten Kapitel des nächsten Titels.



### **2.) Auswahl über das Diskmenü**


Die meisten BluRay/DVDs verfügen über ein Diskmenü, das eine komfortable Szenenauswahl ermöglicht.

Während der Wiedergabe kann das Diskmenü jederzeit über den  Taster an der Gerätefront / Fernbedienung aufgerufen werden.





Wählen Sie im Menü mit Hilfe der Navigationstasten die gewünschte Szene und starten Sie die Wiedergabe der Szene dann mit dem  Taster.

### **3.) Anwahl eines Kapitels / Tracks über die Zifferntasten**


Es ist auch möglich ein DVD/BluRay Kapitel oder einen CD Track direkt anzuspringen durch die Eingabe der Kapitel bzw. Tracknummer mit den Zifferntastern ( . . . ) der Fernbedienung.

 Ist die Kapitel/Tracknummer mehrstellig, sollte die Eingabe durch zügiges Drücken der Zifferntaster erfolgen.

## **Suchlauf**


Der Suchlauf wird bei laufender Wiedergabe durch einen langen Druck auf die  /  Taster an der Gerätefront oder die  /  Tasten der Fernbedienung gestartet. Durch längeres gedrückt Halten des Tasters kann die Suchlaufgeschwindigkeit erhöht werden.



Der Suchlauf wird beendet durch Antippen des  Tasters.


 Die Tonwiedergabe ist während des Suchlaufs stummgeschaltet.


## **Wiederholfunktionen (REPEAT)**

Der **K8** bietet mehrere Wiederholfunktionen (REPEAT) für die Wiederholung von Kapiteln / Titeln oder der ganzen Disk.

Durch Antippen des  Tasters der Fernbedienung wird die gerade eingestellte Wiederholfunktion auf dem angeschlossenen Bildschirm angezeigt. Durch weitere Tastendrucke kann dann auf andere Wiederholfunktionen weitergeschaltet werden.

REPEAT Betriebsart	On-Screen-Display
Track / Kapitel / Titel / Datei	 Spur / Datei
Disk	 Alle
Aus	

Um in den Mix-Mode (Shuffle, ) zu gelangen (nur beim Abspiel einer CD), müssen Sie den Taster lange drücken. Kurzes Antippen des Tasters danach schaltet die verschiedenen Mix-Modi durch.

 Es sind nicht bei allen Disks alle Betriebsarten auswählbar. Bei vielen BluRay Disks stehen keine Wiederholfunktionen zur Verfügung.

## Menü-Funktionen

### Allgemeines

Bei DVD und BluRay Playern werden viele Funktionen über Bildschirmmenüs bedient. Der **K8** verwendet Menüs zur Konfiguration und für Grundeinstellungen des Gerätes (Setup-Menü). Das Setup ist im Kapitel 'Setup Menü (Einstellungen)' im Detail beschrieben.

Darüber hinaus können DVDs und BluRay Disks eigene Menüs mit Auswahlmöglichkeiten für einzelne **Titel** und / oder **Kapitel** enthalten. Je nach DVD/BluRay können auch Spiele, Bonusmaterial oder Alternativen für Kamera-Blickwinkel, Synchronsprachen, Untertitel etc. auf der DVD/BluRay vorhanden sein, die über das Disk-Menü eingestellt oder aufgerufen werden können.



Inhalt, Darstellung und Verhalten des Disk-Menüs werden von der Disk selbst vorgegeben und gesteuert. Bei Funktionsproblemen im Zusammenhang mit dem Disk-Menü wenden Sie sich bitte an den Hersteller bzw. Verkäufer der Disk.

### Aufrufen des Disk-Menüs

Das Disk-Menü kann während der Wiedergabe jederzeit aufgerufen werden, um Einstellungen vorzunehmen.

Zum Aufrufen des Menüs den **SRC**-Taster an der Front oder der Fernbedienung antippen. Wenn die DVD/BluRay Disk ein Auswahlmenü enthält, erscheint dies nun auf dem Bildschirm.

### Menübedienung

In Auswahlmenüs dienen die folgenden Taster zur Menü-Navigation:

#### Fernbedienung



#### Gerätefront



**kurz antippen während der Wiedergabe:**

Disk-Menü öffnen, BluRay Film läuft weiter

**lange drücken während der Wiedergabe:**

Film stoppen und Disk-Menü öffnen

aufwärts

abwärts

links

rechts

**Bestätigungstaster**

[ENTER]

### Navigation im Menü

Wählen Sie im Menü, um die gewünschte Auswahl hell hervorzuheben, mit den Zifferntastern oder mit den Cursorstastern (**▲**, **▼**, **◀**, **▶**).

### Auswahl eines Menüpunktes

Um einen ausgewählten Menüpunkt zu aktivieren oder auszuführen, drücken Sie den **OK**-Taster.



### Verlassen des Menüs



Zum Verlassen des Auswahlmenüs den **SRC**-Taster an der Front / Fernbedienung erneut antippen.

## Sonderbetriebsarten





### Sonderfunktionen bei BluRay Disk und DVD



#### Zeitlupe

Ein langer Druck auf den  Taster an der Gerätefront bzw. auf die Pausentaste  der Fernbedienung während der Wiedergabe schaltet auf Zeitlupenbetrieb. Durch einen erneuten langen Druck des Tasters kann die Geschwindigkeit in weiteren Stufen (1/4, 1/8 etc.) verringert werden.


Beendet wird die Zeitlupe durch Antippen des  Tasters an der Gerätefront ( FM100).

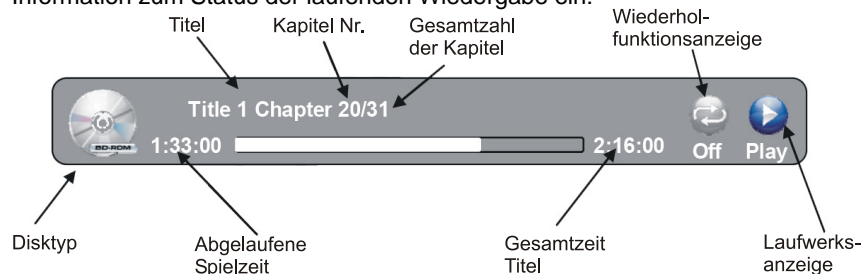
#### Einzelbildwiedergabe

Um eine Szene im Einzelbildmodus wiederzugeben halten Sie zunächst die Wiedergabe mit der Pause Taster  /  an. Bei pausierter Wiedergabe kann nun durch Antippen der Pfeiltaster  /  an der Gerätefront oder FM100 der Film im Einzelbildmodus wiedergegeben werden.

Beendet wird die Einzelbildwiedergabe durch Antippen des  Tasters an der Gerätefront ( FM100).

#### Anzeige von Zusatzinformationen (nur über FM100)


Ein Antippen des  Tasters der FM100 blendet ein Fenster mit Information zum Status der laufenden Wiedergabe ein:



Ein erneutes Antippen des  Tasters schließt das Informationsfenster.

### **Kommentare des Regisseurs** (nur BluRay Disk)

Einige BluRay Disks enthalten Kommentare des Regisseurs oder andere Zusatzinformationen. Diese können über die „Picture in Picture“ PIP Funktion des **K8** abgerufen werden.

Um die PIP Funktion aufzurufen, öffnen Sie bei laufendem Film mit dem  Taster (kurz antippen) den Bonus View. Falls auf der Disk verfügbar wird die Zusatzinformation nun in einem Fenster über dem laufenden Film angezeigt.

Um den Bonus View zu beenden, tippen Sie den  Taster erneut an.



Zusatzinformationen stehen nur bei bestimmten BluRay Medien zur Verfügung. DVDs bieten diese Funktion nicht.




Nicht alle BluRay Disks beinhalten Zusatzinformationen.





BluRay Disks die Zusatzinformationen beinhalten, bieten diese unter Umständen nicht bei allen Szenen.


### **Untertitel** (nur über FM100)



Bei vielen DVD und BluRay Disks kann nicht nur über das Disk-Menü sondern auch während der Wiedergabe die Untertitelsprache gewählt werden.

Rufen Sie dazu das Untertitelmenü durch ein Antippen des  Tasters der FM100 auf. Wählen Sie im Menü die gewünschte Untertitelsprache aus.


Das Menü wird durch ein erneutes Antippen des  Tasters geschlossen. Alternativ kann das Menü auch durch einen Druck auf den  Taster geschlossen werden.

### **Umschalten der Tonspur** (nur über FM100)


Bei vielen DVD und BluRay Disks kann nicht nur über das Disk-Menü sondern auch während der Wiedergabe die Tonspur gewechselt werden. Rufen Sie dazu das Tonmenü durch Antippen des  Tasters der FM100 auf.

Das Menü wird durch ein erneutes Antippen des  Tasters geschlossen. Alternativ kann das Menü auch durch einen Druck auf den  Taster geschlossen werden.

### **Umschalten des Kamerawinkels** (nur über FM100)

Ein Antippen des  Tasters der FM100 ruft das Menü zur Kamerawinkeleinstellung auf. Sofern für die laufende Szene mehrere Kamerawinkel zur Verfügung stehen, können diese nun im Menü ausgewählt werden.

Das Menü kann durch ein erneutes Antippen des  Tasters geschlossen werden.

Alternativ kann das Menü auch durch einen Druck auf den  Taster geschlossen werden.

## **Sonderfunktionen bei CD**

### **Direkter Titelsprung** (nur über FM100)

Bei laufender CD Wiedergabe kann mit Hilfe der Zifferntaster der Fernbedienung auf einen beliebigen Track gesprungen werden. Geben Sie dazu einfach die Titelnnummer des gewünschten Tracks mit der Zehnertastatur ein.

# Wiedergabe von digitalen AUDIO, VIDEO, und FOTO Dateien von CD oder USB MEMORY STICK

## Einführung

Der **K8** unterstützt die Wiedergabe von digitalen Audio- Video- und Fotodateien von CD und von USB Speichersticks. Die Mediendateien können mit Hilfe eines PC erzeugt, bearbeitet und auf CD gebrannt bzw. auf einem USB Stick gespeichert werden.



Die vom **K8** unterstützten Audio- Video- und Fotoformate finden Sie in den technischen Daten im Anhang.



Wir weisen darauf hin, dass aufgrund der Vielzahl verschiedener Kodier- und Brennprogramme, unterschiedlicher Brenngeräte und Medien eine generelle Kompatibilität nicht gewährleistet werden kann.

Sollten Dateien vom **K8** nicht abgespielt werden so empfehlen wir folgende Maßnahmen bei der Erstellung Ihrer CD oder USB Medien:

- Verwendung eines anderen Kopier- bzw. Kodierprogramms
- Verwendung eines anderen Audio-, Video- oder Fotoformates
- Verwendung anderer Diskrohlinge
- Verwendung eines anderen Brenngerätes

Der **K8** bietet beim Abspielen von Dateien folgende Funktionen:

### Video Player

- Pause, Stop, Schneller Vor-/ Rücklauf, Wiederholung (Repeat)
- Sprung zur nächsten / vorhergehenden Videodatei

### Audio Player

- Pause, Stop, Schneller Vor-/ Rücklauf, Wiederholung (Repeat)
- Sprung zur nächsten / vorhergehenden Audiodatei

### Foto Viewer

- Vorschaubilder („Thumbnails“)
- Diashow

## Vorbereiten des K8 für die Musik / Video / Foto Wiedergabe

Medien-Dateien, die mit dem **K8** wiedergeben werden sollen, müssen zunächst auf eine CD gebrannt oder auf einem mit FAT32 formatierten USB Stick gespeichert werden.

Legen Sie die Disk in den Player ein oder stecken Sie den USB Stick in die USB Buchse in der Front ein.

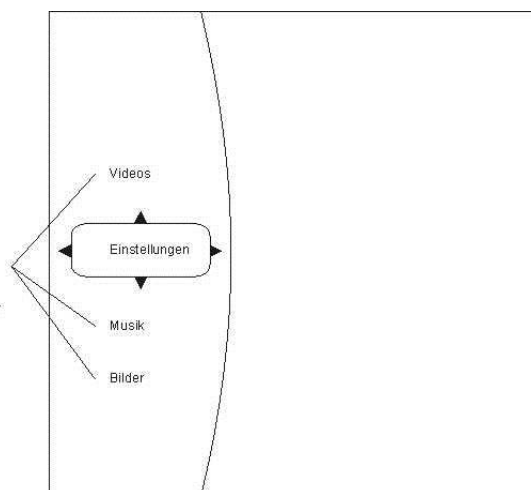


Zur Sicherheit empfehlen wir Ihnen den **K8** vor dem Einstecken und Entfernen eines USB Sticks auszuschalten.

Das Einstecken / Entfernen eines USB Speichers bei laufendem Gerät kann in seltenen Fällen die Daten auf dem Stick beschädigen.

Nach Einlegen der Daten-CD bzw. nach dem Einstecken des USB Sticks wird im Hauptmenü in der linken Spalte die Disk bzw. die Art der gefundenen Mediendateien des USB Sticks angezeigt:

Falls sich auf dem Speichermedium unterstützte Dateien befinden, erscheinen entsprechende Indikator



Wählen Sie aus der Liste aus, was Sie abspielen möchten.

## AUDIO oder VIDEO Wiedergabe

### Auswählen einer Quelle (Disk oder USB) für die Wiedergabe von Audio- oder Videodateien

Audio- und Videodateien können von einer Disk oder einem USB Speicherstick abgespielt werden. Nach dem Einlegen der Disk bzw. dem Einstecken des USB Speichersticks in die USB Buchse in der Front erscheint auf dem On-Screen Menü in der linken Kategorieliste je nach Inhalt des Speichermediums die Einträge 'Videos' , 'Audio', etc.

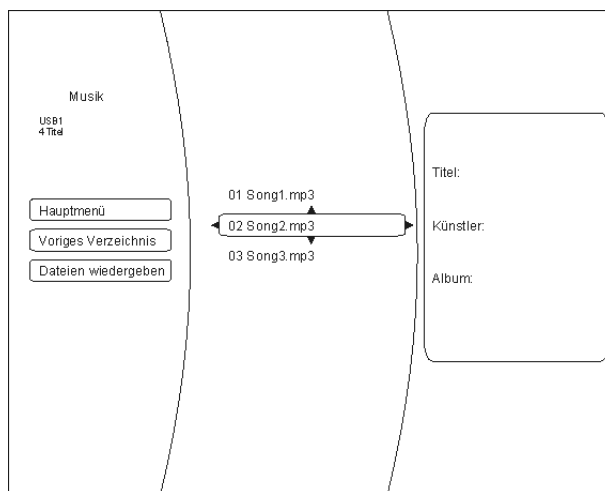
Wählen Sie einen dieser Einträge aus und drücken Sie  .

So können Sie bis zu einer abspielbaren Datei navigieren.



Nur wenn im Hauptmenü der entsprechende Abspielmodus (z. B. Audio) gewählt wurde, werden in den Untermenüs die in diesem Modus abspielbaren Dateien (z. B. Musiktitel) angezeigt.

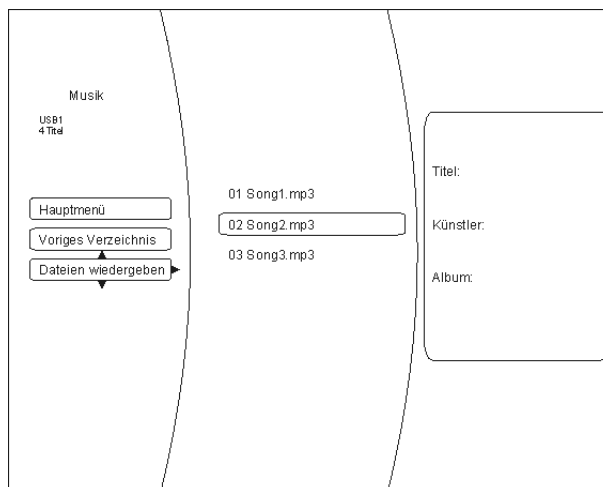
Beispiel:





## Wiedergabe mehrerer Audio- oder Videodateien

Navigieren Sie in der mittleren Spalte des Menüs bis zu den Dateien / Ordnern, die Sie wiedergeben möchten. Mit dem ◀ Taster wechseln Sie in die linke Spalte des Menüs und wählen mit den ▲ / ▼ Tastern die Menüoption 'Dateien wiedergeben'. Nach der Bestätigung mit dem OK Taster startet die Wiedergabe.



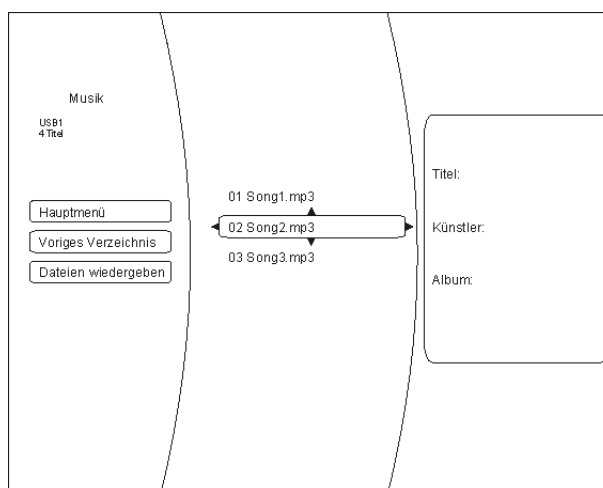
## Wiederholfunktion (nur FM100)

Sobald die Wiedergabe läuft, kann durch mehrfaches Drücken des ↺ Fernbedienungstasters eine der folgenden Wiederholfunktionen gewählt werden:

- Wiedergabe Datei / Repeat File    Wiederholung des laufenden Stücks
- Wiedergabe Alle / Repeat All    Wiederholung aller ausgewählten Dateien
- Wiedergabe aus / Repeat Off    Wiederholfunktion aus

## Wiedergabe einzelner Dateien

Um eine einzelne Datei wiederzugeben, navigieren Sie mit Hilfe der Pfeiltaster durch die Verzeichnisse bis zur gewünschten Datei. Drücken Sie dann den OK Taster. Die Wiedergabe des Stückes wird damit gestartet.

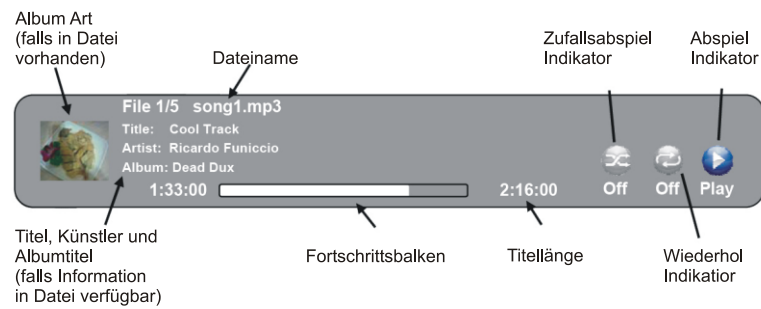


## Informationsanzeige bei Audiodateien

Bei der Wiedergabe von Audiodateien werden auf dem Bildschirm Informationen zum laufenden Musikstück angezeigt.

Folgende Informationen können, sofern in der gespielten Datei vorhanden, angezeigt werden:

- Datei- / Filename
- Titel
- Künstler
- Album
- Albumart (Coverart)



## Anzeige von Fotodateien (Diashow)

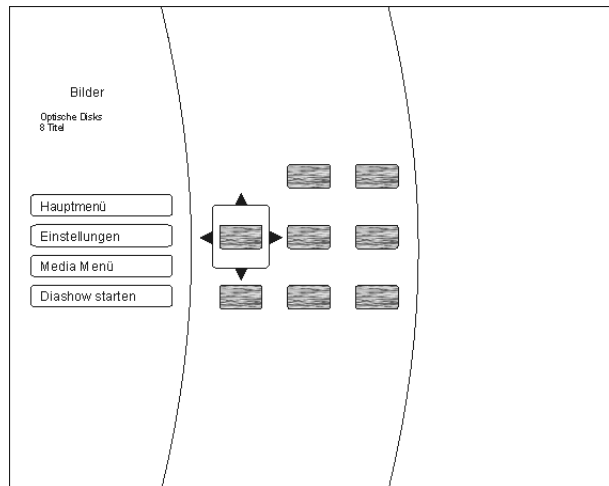
Der **K8** kann digitale Fotodateien anzeigen, die auf CD gebrannt oder auf USB Speicherstick gespeichert wurden.

### Auswahl einer Bilddatenquelle

Zur Anzeige von Fotos gehen Sie im Prinzip genauso vor wie im vorhergehenden Kapitel zur Audio- und Videowiedergabe beschrieben.

Wählen Sie in der linken Spalte des Hauptmenüs die Option 'Bilder / Pictures'.

Navigieren Sie durch die Verzeichnisstruktur zu dem Ordner, in dem die gewünschten Fotos enthalten sind. Die im Ordner enthaltenen Fotos werden als Vorschaubilder (sog. „Thumbnails“) angezeigt:



Sie können nun über die Menüoptionen auf der linken Bildschirmseite das ganze Verzeichnis als 'Diashow' oder nach Auswahl mit den Navigationstastern und Bestätigung mit dem  Taster ein einzelnes Bild zur Wiedergabe auswählen.

### Menüpunkt Einstellungen

Über die Menüoption 'Einstellungen' (im Abspielmodus 'Bilder') können Sie Veränderungen in der Bildwiedergabe vornehmen:

- Diashow Effekte
  - Horizontales Scrollen
  - Ausblenden
  - Verschluss
- Diashow-Verzögerung
  - Keine Verzögerung
  - 1 Sekunde
  - 2 Sekunden
  - 5 Sekunden
  - 10 Sekunden
  - 15 Sekunden
  - 30 Sekunden

Beenden Sie das Menü mit dem  Taster.

## Verwendung von BD-LIVE™ Funktionen

### Einführung

Einige (aber nicht alle) BluRay Disks enthalten Zusatzfunktionen sogenannte 'BD Live' Funktionen wie z. B.

- Die Möglichkeit Filmtrailer zu laden
- Zusätzliche Kommentare von Schauspielern und Regisseuren
- Spiele
- Chatfunktionen
- Zusätzliches Bonusmaterial

Für die Nutzung von BD Live Inhalten müssen folgende Punkte erfüllt sein:

- Verbindung des **K8** zum Internet (LAN Anschluss)
- Eingesteckter USB Speicherstick mit hinreichend freiem Speicherplatz

### Den K8 für BD Live Nutzung vorbereiten

#### BD Live Speicher anschließen

Für die BD Live Nutzung wird ein USB Speicherstick mit mindestens 1 GByte freiem Speicherplatz benötigt.

1. Der USB Stick muss mit dem Dateisystem FAT32 formatiert sein.
2. Falls das nicht der Fall sein sollte, formatieren Sie den Stick bitte vor der Verwendung mit Hilfe eines PC mit dem FAT32 Dateisystem.
3. Stecken Sie den Speicherstick in die USB Buchse in der Front des **K8** ein.

#### K8 für den Internet Zugang vorbereiten

Um den **K8** für den Internetzugang vorzubereiten gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Im Setup-Menü (Einstellungen) des **K8** wählen Sie bitte das 'System-Menü'
2. Wählen Sie hier den Punkt 'BD-Live Internet Access'.
3. Stellen Sie sicher dass '**Limit Access**' oder '**Always Allow Access**' ausgewählt ist.
4. Stecken Sie den vorbereiteten USB Speicherstick ein.
5. Falls weniger als 100 MByte freier Speicher auf dem Stick vorhanden ist wählen Sie die Option 'Clear BD Storage'. **Dies wird die vorhandenen Daten auf dem Speicherstick löschen** und für ausreichenden Speicherplatz sorgen.
6. Im Hauptmenü des **K8** rufen Sie das 'Network / Netzwerk' Menü auf.
7. Nehmen Sie die Netzwerkeinstellungen entsprechend passend zu den Einstellungen Ihres Heimnetzwerkes, Ihres Netzwerkrouters und Ihres ISP Providers vor.
8. Führen Sie den '**Connectivity Test**' durch.



Der 'Connectivity Test' muss bestanden werden, ansonsten besteht keine Verbindung zum Internet und die BD-Live Internet Funktionen können nicht genutzt werden.

### BD-LIVE Anmerkungen

Heruntergeladene BD-Live Inhalte werden zwar auf dem USB Speicher dauerhaft gespeichert. Ohne dass die entsprechende BD-Live Disk im Gerät liegt können sie aber nicht genutzt werden. Legen Sie deshalb, wenn Sie BD-Live benutzen möchten zuerst die betreffende BluRay Disk in den Player ein.

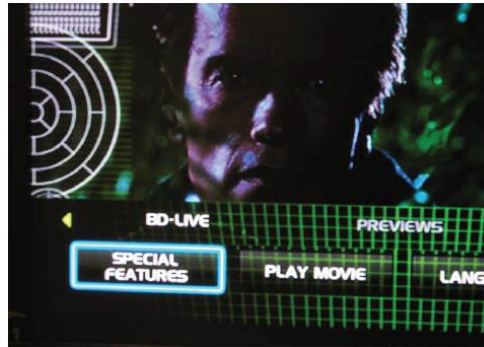
Einige BD-Live Inhalte haben eine beschränkte Nutzungszeit und laufen nach einer gewissen Zeit ab. Nach der erlaubten Nutzungsdauer können sie nicht mehr genutzt werden. Es ist daher nötig von Zeit zu Zeit den USB Speicher von nicht mehr genutzten oder nicht mehr nutzbaren Daten zu befreien. Verwenden Sie zum Löschen von gespeicherten Daten die Unterfunktion 'Clear BD storage' aus dem 'System' Menü.



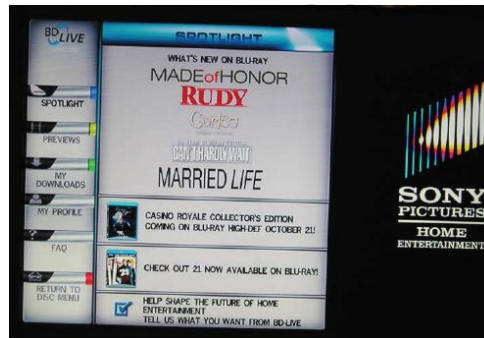
Es kann immer nur der gesamte Speicher gelöscht werden.

## BD-LIVE Beispiel: The 6<sup>th</sup> Day: BD-Live

Wählen Sie die BD-Live Option aus dem 'Special Features' Menü



Innerhalb einiger Minuten, wird das **BD-Live Menü** aufgebaut:



Sie können nun aus dem **Previews** Submenü die Inhalte auswählen, die aus dem Internet heruntergeladen werden sollen.

Das Herunterladen kann je nach der Geschwindigkeit Ihres Netzwerkes einige Minuten dauern.



Die heruntergeladenen Inhalte werden unter '**My Downloads**' gespeichert. Die heruntergeladenen Inhalte stehen nun zur Nutzung und Wiedergabe bereit.



## Disk-Menü und Setup-Menü (Einstellungen)


### Allgemeine Hinweise zur Menübedienung

#### Allgemeines

Man muss zwischen zwei unterschiedlichen Menüfunktionen unterscheiden: Disk-Menü und Setup-Menü.

- Das Disk-Menü befindet sich auf der DVD/BluRay selbst. Hier können Sie besondere Funktionen der Disk bedienen (Sprache-, Untertitel-Auswahl; Hintergrundinformationen zum Film, Spiele, etc.).

Inhalt und genaue Bedienung dieses Menüs sind von Disk zu Disk unterschiedlich. Sie können dieses Menü in der Regel durch die unten genannten Navigationstaster bedienen. Folgen Sie im Einzelfall dem Bedienhinweisen, die Ihnen auf dem Bildschirm gegeben werden.

Das Disk-Menü wird über einen kurzen Druck auf den Taster  an der Gerätefront bzw. auf der Fernbedienung geöffnet.

- Im Setup-Menü werden Einstellungen vorgenommen, die den Player selbst betreffen. Dieses Menü ist in den folgenden Kapiteln im Detail beschrieben. Das Setup-Menü erscheint bei gestoppter Disk auf dem Bildschirm.

#### Menübedienung

In Auswahlmenüs dienen die folgenden Taster zur Menü-Navigation:

##### Fernbedienung













##### Gerätefront













##### **kurz antippen:**

Disk-Menü öffnen (s. Kap. 'DVD / VCD  
Sonderfunktionen / Menü-Funktion')

aufwärts

abwärts

links

rechts

**Bestätigungstaster**

[ENTER]

## DVD/BluRay / VCD Sonderfunktionen

### (Menü-Bedienung und Navigation)

#### Menü Funktion








Eine DVD/BluRay kann ein Disk-Menü mit Auswahlmöglichkeiten für einzelne **Titel** und / oder **Kapitel** enthalten. Je nach DVD/BluRay können auch Spiele, Bonusmaterial oder Alternativen für Kamera-Blickwinkel, Synchronsprachen, Untertitel etc. auf der DVD/BluRay vorhanden sein, die über das Disk-Menü eingestellt oder aufgerufen werden können.



Inhalt, Darstellung und Verhalten des Disk-Menüs werden von der Disk selbst vorgegeben und gesteuert. Bei Funktionsproblemen im Zusammenhang mit dem Disk-Menü wenden Sie sich bitte an den Hersteller bzw. Verkäufer der Disk.

#### Aufrufen und Bedienen des Disk-Menüs

Das Disk-Menü kann während der Wiedergabe jederzeit aufgerufen werden, um Einstellungen vorzunehmen.

- Zum Aufrufen des Menüs den -Taster an der Front oder der Fernbedienung betätigen.  
Wenn die DVD/BluRay ein Auswahlmenü enthält, erscheint dies nun auf dem Bildschirm. Das Gerätedisplay zeigt die Meldung 'INFO'.
- Wählen Sie im Menü, um die gewünschte Auswahl hell hervorzuheben, mit den Zifferntastern oder mit den Cursortastern (, , , ).
- Um einen ausgewählten Menüpunkt zu aktivieren oder auszuführen, drücken Sie den -Taster.
- Zum Verlassen des Auswahlmenüs den -Taster an der Front oder der Fernbedienung erneut antippen.

## Bedienung des Streaming Client

### Allgemeines zum Streaming Client

Der **T+A K8** beinhaltet einen sogenannten 'Streaming Client'. Ein Streaming Client ist eine neue Klasse von Abspielgeräten für Medieninhalte. Er ermöglicht das Abspielen von Musik, die auf verschiedenartigsten Quellen gespeichert ist. Diese Quellen wie z. B. Mediaserver oder eine USB-Festplatte können direkt mit dem **K8** verbunden sein, sie können aber auch tausende Kilometer entfernt sein (z. B. Internetradiosender). Auf solche entfernten Quellen kann der Streaming Client über ein Heimnetzwerk und Internet zugreifen.



Damit der Streaming Client Musikdaten über Ihr Heimnetzwerk und das Internet empfangen kann, muss er an Ihrem Netzwerk angemeldet werden. Dazu müssen einige Angaben zu Ihrem Heimnetzwerk gemacht werden. Die Einrichtung der Netzwerkverbindung ist weiter hinten im Kapitel '**Netzwerkconfiguration**' erläutert.

Auf folgende Quellen kann mit dem Streaming Client des **K8** zugegriffen werden:

<b>Lokale Quellen (direkt angeschlossen)</b>	<b>Entfernte Quellen (über Heimnetzwerk bzw. Internet)</b>
USB Speichersticks und USB Festplatten	Internetradio
	NAS Server (mit UPnP-AV Server)
	PC (mit UPnP-AV Server)

Die Formate für Medieninhalte, die der **K8** wiedergeben kann, sind sehr vielfältig und reichen von komprimierten Formaten wie MP3, WMA, AAC und OGG Vorbis bis hin zu hochwertigen, unkomprimierten und durchaus audiophilen Datenformaten wie FLAC und WAV. Eine genaue Auflistung aller möglichen Daten- und Playlistenformate ist in den technischen Daten im Anhang dieser Anleitung gegeben.

Da bei Zugriff auf elektronische Speichermedien praktisch keine Lese- und Datenfehler auftreten, ist die mögliche Wiedergabequalität sogar höher als bei CD. Das Qualitätsniveau kann sogar durchaus das von SACD und DVD-Audio übertreffen.

### Auswahllisten

Die Auswahl der abzuspielenden Musikinhalte geschieht über Auswahllisten. Die Bedienung dieser Listen erfolgt mit den Navigationstastern (Cursor-Taster) der Fernbedienung oder an der Gerätefront. Alle Inhalte sind über das Hauptmenü erreichbar. Insbesondere beim Internet Radio gibt es sehr viele Stationen, die zu einer langen Suche bzw. Navigation führen. Es empfiehlt sich daher, die gerne gehörten Sender in einer **Favoritenliste** abzulegen und sind so über diese Liste schnell und ohne langes Suchen erreichbar.

Die Medieninhalte können nach unterschiedlichen Gesichtspunkten aufgelistet werden – Internetradiostationen z. B. nach Herkunftsland, Genre oder alphabetisch, Musik von Medienservern z. B. nach Künstler, Album, Titel, Genre usw.






Die genaue Form der Listendarstellung und die Aufbereitung der Inhalte hängen zum großen Teil auch von den Fähigkeiten des Servers ab. Nicht mit allen Servern oder Medien können daher alle Fähigkeiten des **K8** voll genutzt werden. Es kann daher sein, dass in manchen Fällen nicht alle in dieser Anleitung dargestellten Funktionen nutzbar sind.



## Streaming Client Wiedergabefunktionen

### Abspiel pausieren



Mit dem  Taster der Fernbedienung bzw. dem  Taster an der Front des **K8** kann die Wiedergabe angehalten und wieder gestartet werden (PLAY / PAUSE Funktion).





### Wiedergabe stoppen



Ein Druck auf den  Taster stoppt die Wiedergabe.





### Trackwechsel



Bei einem kurzen Antippen der  /  Taster der Fernbedienung oder der  /  Taster an der Gerätefront während der Wiedergabe, springt diese zum nächsten bzw. vorhergehenden Musikstück / Sender innerhalb des laufenden Verzeichnisses / der Playlist.

### Suchen einer Passage





Durch Drücken der  /  Tasten der Fernbedienung oder durch langes Drücken der  /  Tasten an der K8 Front können Sie eine Passage innerhalb des laufenden Musikstückes suchen (schneller Vor- / Rücklauf). Durch längeres gedrückt Halten des Tasters kann die Suchlaufgeschwindigkeit erhöht werden.

### Wiederhol- Funktionen wählen



Mehrfaches **kurzes Antippen** schaltet die Wiederholfunktionen zyklisch durch:

→ Wdh Trk () 1), → Wdh () , → Normal




**Wdh Trk** Es wird das aktuelle Stück wiederholt

**Wdh.** Es werden alle Stücke des aktuellen Verzeichnisses / der aktuellen Playliste wiederholt

Normal Wiederholfunktion ausgeschaltet

**Lange drücken: Mix-Mode** (Shuffle) ein-/ausschalten



Danach mehrfaches kurzes Antippen schaltet die Wiederholfunktionen zyklisch durch:

→ Mix () , → Wdh Trk () 1), → Wdh Mix ()

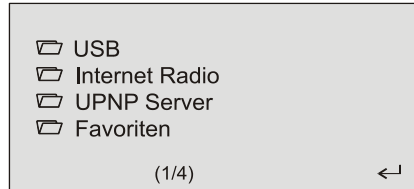
Beim Mix Mode werden die Stücke in zufälliger Reihenfolge gespielt.


## Zugriff auf Medieninhalte über das Hauptmenü (Home-Menü)

### Hauptmenü (Home-Menü)

Nachdem Sie mit dem  /  Taster (kurz antippen, ggf. mehrfach) die Streaming Client Funktion aufgerufen haben, erscheint auf dem Gerätedisplay eine Liste mit den angeschlossenen oder über Netzwerk erreichbaren Geräten und der Favoriten-Ordner, z. B.:

- USB \*1)
- Internet Radio
- UPnP-AV Server (Media-Server) im lokalen Netzwerk \*2)
- Favoriten








\*1) Es wird nur der ausgewählte USB Eingang angezeigt.  
Mit dem  Taster schalten Sie zwischen den USB-Eingängen um.






\*2) Um auf Medieninhalte zuzugreifen, die auf PCs oder NAS Speichern im Netzwerk abgelegt sind, muss auf PC /NAS eine UPnP-AV Serversoftware installiert sein, die die Medien im Netzwerk verfügbar macht.

### Auswählen und Abspielen von Medieninhalten

Sie können nun mit den  /  Tastern ein Gerät oder einen Dienst auswählen. Der ausgewählte Listeneintrag wird vergrößert dargestellt und kann mit dem  Taster aufgerufen werden.

Der Inhalt des Gerätes wird nun auf dem Gerät in Form einer Liste dargestellt. Bei den einzelnen Listeneinträgen ist jeweils entweder ein Ordnersymbol () oder ein Notensymbol () dargestellt.

Die einzelnen Listeneinträge können Sie nun wieder mit den  /  Tastern ansteuern und mit dem -Taster öffnen.




Handelt es sich bei dem geöffneten Listeneintrag um einen Ordner, so wird Ihnen der Ordnerinhalt dargestellt und Sie können in diesem Ordner nun weiternavigieren.

Bei Einträgen mit einem Notensymbol handelt es sich um abspielbare Inhalte (Musikstücke, Playlisten, Radiosender etc.). Wenn Sie solch einen Eintrag öffnen, wird sein Inhalt abgespielt.



Welche Listen und Musiktitel Sie nach dem Auswählen eines Gerätes sehen können, hängt von dem Gerät und den übermittelten Daten ab.













### Alpha-Search (Buchstaben-Suchfunktion)

Während der Navigation in Listen können Sie durch Drücken des  Tasters die Buchstaben-Suchfunktion des K8 aufrufen. Im Display erscheint die Meldung 'Suche \_'. Geben Sie während der Anzeige einen Buchstaben über die Zifferntaster der Fernbedienung ein. Die den Zifferntastern zugeordneten Buchstaben sind unter den Tastern angegeben. Um einen bestimmten Buchstaben zu erreichen, tippen Sie den entsprechenden Taster so oft an, bis der Buchstabe im Display erscheint. Wenn Sie einen weiteren Buchstaben eingeben möchten, müssen Sie nach der Eingabe des ersten Buchstaben kurz warten, bis das Cursor-Symbol erscheint. Es können maximal fünf Buchstaben und/oder Ziffern eingegeben werden. Wenn keine weitere Eingabe erfolgt oder der  Taster gedrückt wird, springt der K8 nach kurzer Zeit zum ersten Eintrag der Liste, der mit den eingegebenen Buchstaben beginnt. Die Such-Funktion lässt sich durch antippen des -Tasters abbrechen.











Ist der gesuchte Eintrag nicht vorhanden, springt die Suche zu dem Eintrag der dem Gesuchten am nächsten ist.

## Zugriff auf Medieninhalte über die Favoritenliste

<b>Die Favoritenliste</b>	In der Favoritenliste können Sie Ihre Lieblingsinternetradiostationen und die Pfade zu Ihren Lieblingsmusiktiteln abspeichern. Sie können dann später sehr schnell über den Eintrag <b>'Favoriten'</b> im Home-Menü auf diese Stationen und Titel zugreifen.
<b>Hinzufügen von Favoriten zur Liste</b>	<p>Wenn Ihnen eine gerade gehörte Internet-Radiostation gefällt, drücken Sie einfach den  Taster. Die Station wird dadurch in die Favoritenliste aufgenommen.</p> <p> Prinzipiell können auch Stücke von einem NAS-Server oder einer USB-Platte zu den Favoriten hinzugefügt werden. Dies empfiehlt sich aber nur, wenn der Inhalt dieses Speichers jederzeit verfügbar ist (festangeschlossene USB-Platte).</p>
<b>Aufrufen von Favoriten</b>	Öffnen Sie die Favoritenliste mit dem  Taster und wählen Sie dann mit den  /  Tastern einen Eintrag aus der Liste aus. Starten Sie den Titel bzw. die Station durch Drücken des  /  Tasters.
<b>Löschen von Favoriten</b>	<p>Einträge werden aus der Favoritenliste entfernt, indem Sie zuerst den zu löschenden Eintrag mit den  /  Tastern in der Favoritenliste auswählen und dann den roten  Taster für einige Sekunden gedrückt halten.</p> <p> <b>Achtung!</b> Löschen Sie die Pfade zu Dateien auf USB-Platten oder UPnP-AV Servern aus der Favoritenliste mit dem  Taster, bevor Sie Dateien löschen oder verschieben.</p>

## Verwendung von Presets

<b>Presetfunktion</b>	Sie können Internet-Radiostationen wie vom UKW Radio gewohnt als Preset abspeichern und diese Station später dann über die Zifferntaster der FM100 direkt abrufen.
<b>Speichern eines Presets</b>	<p>Wählen Sie zunächst eine Internet-Radiostation (z. B. über das Home-Menü / Internet Radio) aus. Wenn Sie die Station hören, drücken Sie den  Taster, gefolgt von einer Ziffer  bis . Die Station ist damit nun unter dieser Nummer gespeichert.</p> <p>Es können insgesamt 10 Presets unter den Ziffern  bis  gespeichert werden.</p>
<b>Abrufen eines Presets</b>	<p>Tippen Sie auf einen der Zifferntaster  bis . Der zugehörige Preset wird eingestellt und nach kurzer Zeit hörbar.</p> <p> Presets sind besonders geeignet, wenn Stationen ohne Sicht auf das Display aufgerufen werden sollen (z. B. bei Bedienung aus einem Nebenraum oder bei Bedienung über eine Haussteuerung).</p>

---

<b>Hinzufügen von Internet-Radiostationen</b>	<p>Die Listen der Internet Radiostationen, die Ihnen der <b>K8</b> anzeigt, sind zwar sehr umfangreich und komplett, da aber ständig neue Stationen hinzukommen, kann es vorkommen, dass eine von Ihnen bevorzugte Station (noch) nicht in den Auswahl-Listen enthalten ist.</p> <p>In diesem Falle können Sie die Stationen über den vTuner Dienst hinzufügen (s. auch Kapitel 'vTuner Premium Dienst'). Die hinzugefügte Station ist dann aus dem Hauptmenü Ihres <b>K8</b> unter dem Punkt Internet Radio / Hinzugefügte Radiostationen erreichbar.</p>
---	--



T+A elektroakustik GmbH & Co. KG  
Planckstraße 9 – 11  
D - 32052 Herford

T +49 (0) 5221 / 7676-0  
F +49 (0) 5221 / 7676-76

[info@ta-hifi.com](mailto:info@ta-hifi.com)  
[www.ta-hifi.com](http://www.ta-hifi.com)